



CONNECT HOEKBED








ECKE BED - ANGLE LIT - CORNER BED

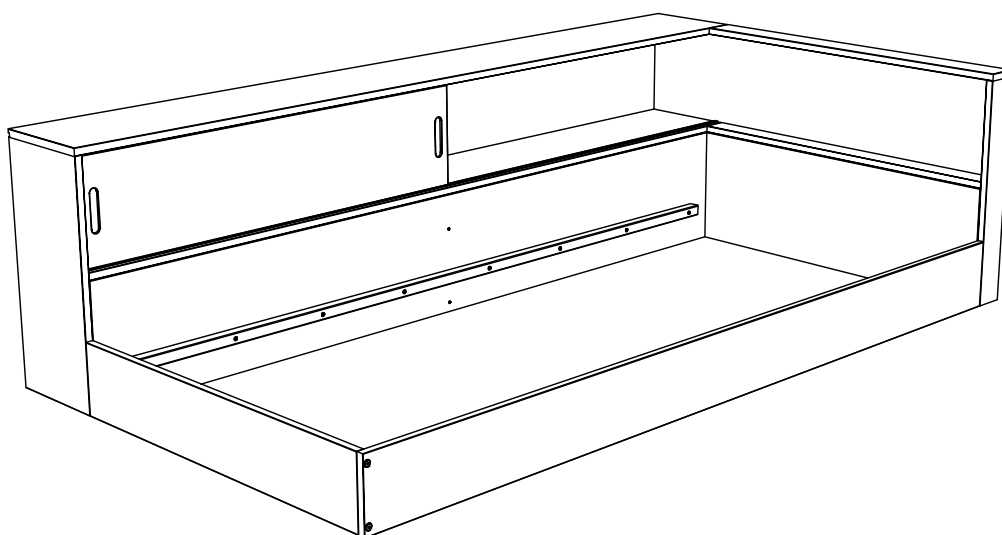




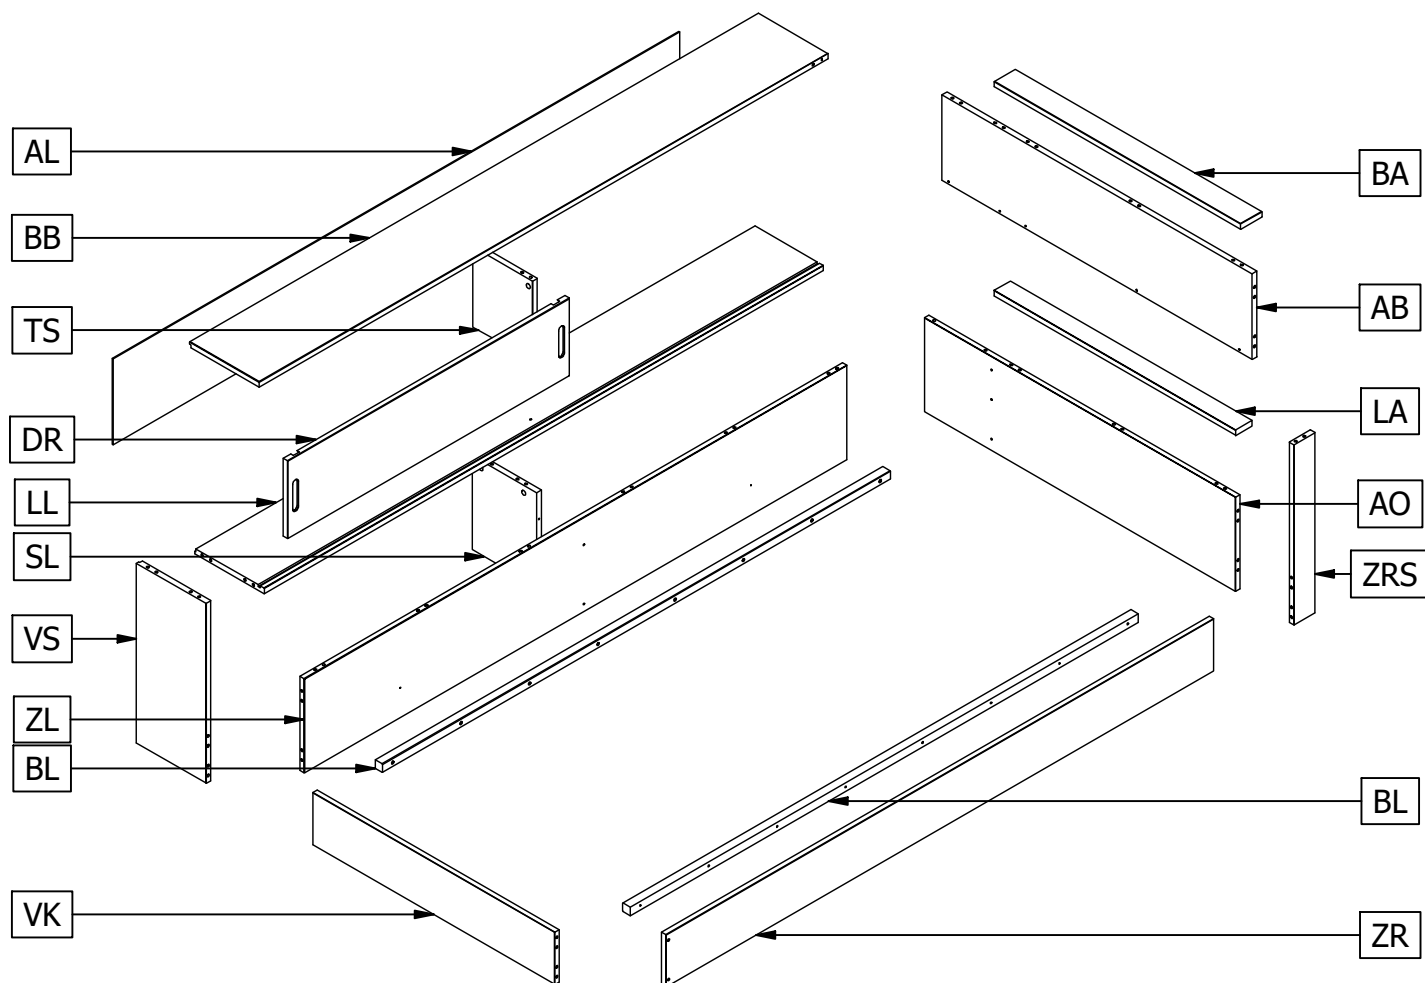




Qty	Code	Thickness	Length	Width
1	AB	18	1160	278
1	AL	3	2119	278
1	AO	18	1164	305
1	BA	18	922,5	80
1	BB	18	2128,5	260
2	BL	28	1900	28
1	DR	18	1055	252
1	LA	18	904	62
1	LL	18	2092	260
1	SL	18	305	242
1	TS	18	260	223
1	VK	18	904	170
1	VS	18	583	260
1	ZL	18	2030	305
1	ZR	18	2048	170
1	ZRS	18	583	80

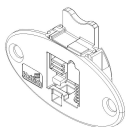




30	Ø15mm	AC000102 	8	7x6.3x9mm	AC000247 
30	24mm	AC000103 	50	Ø1.4x25mm	AC000316 
6	M6 ø10x12,5	AC000107 	18	Ø14	AC000369-* 
2	M6x55mm	AC000108 	2	Ø30 onder	AC000451 
4	Ø10x12.5mm	AC000165 	2	Ø30 Boven	AC000452 
4	M6x8mm	AC000166 	38	8x35mm	AC000601 
4	M6x67,5mm	AC000167 	1	Glue	AC000607 
1	SW3	AC000215 	2	L=2090	AC000901 
1	SW4	AC000216 	16	4.5x40mm	AC000206 
13	5x40mm	AC000238 			

1

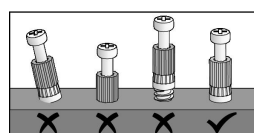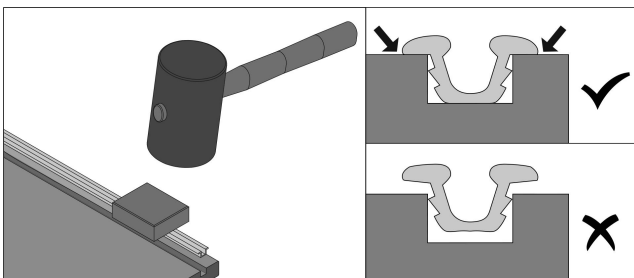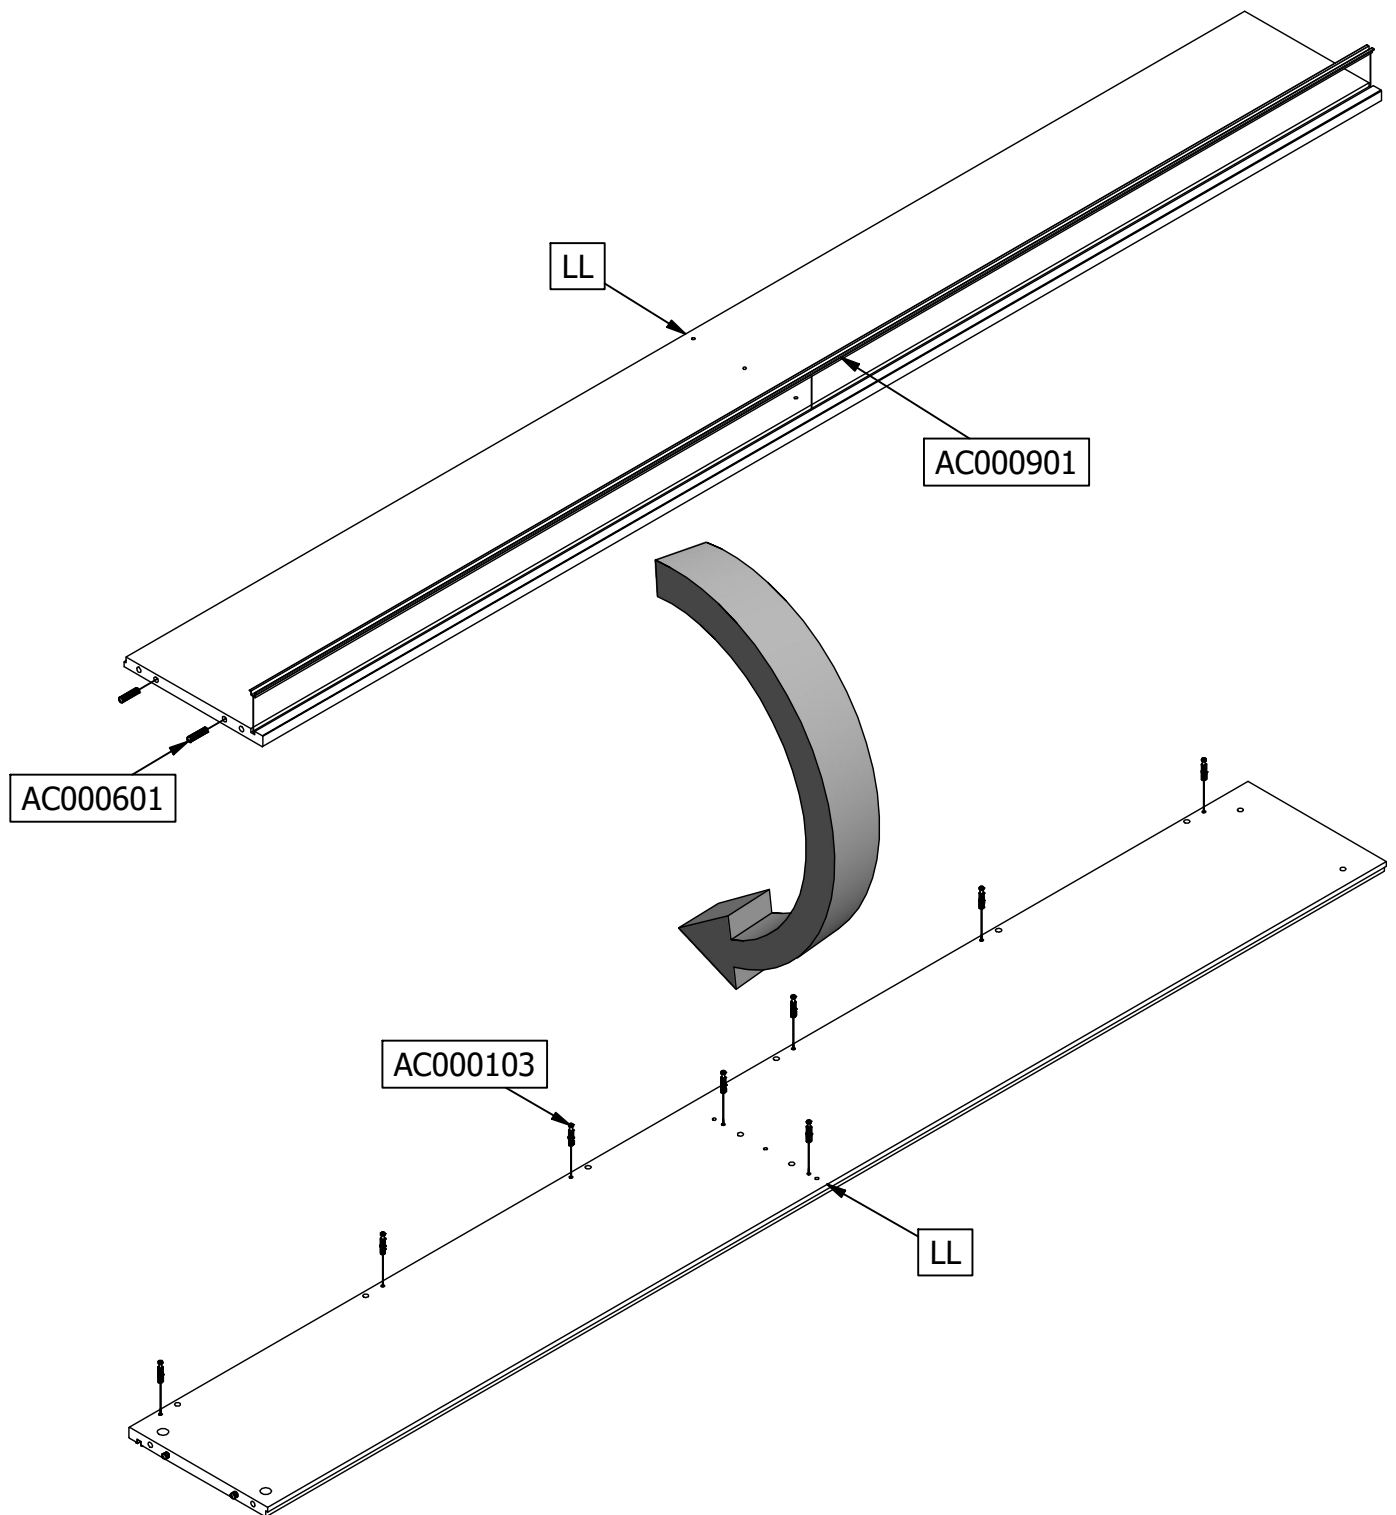
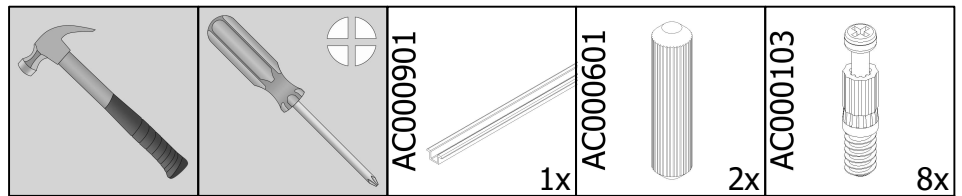


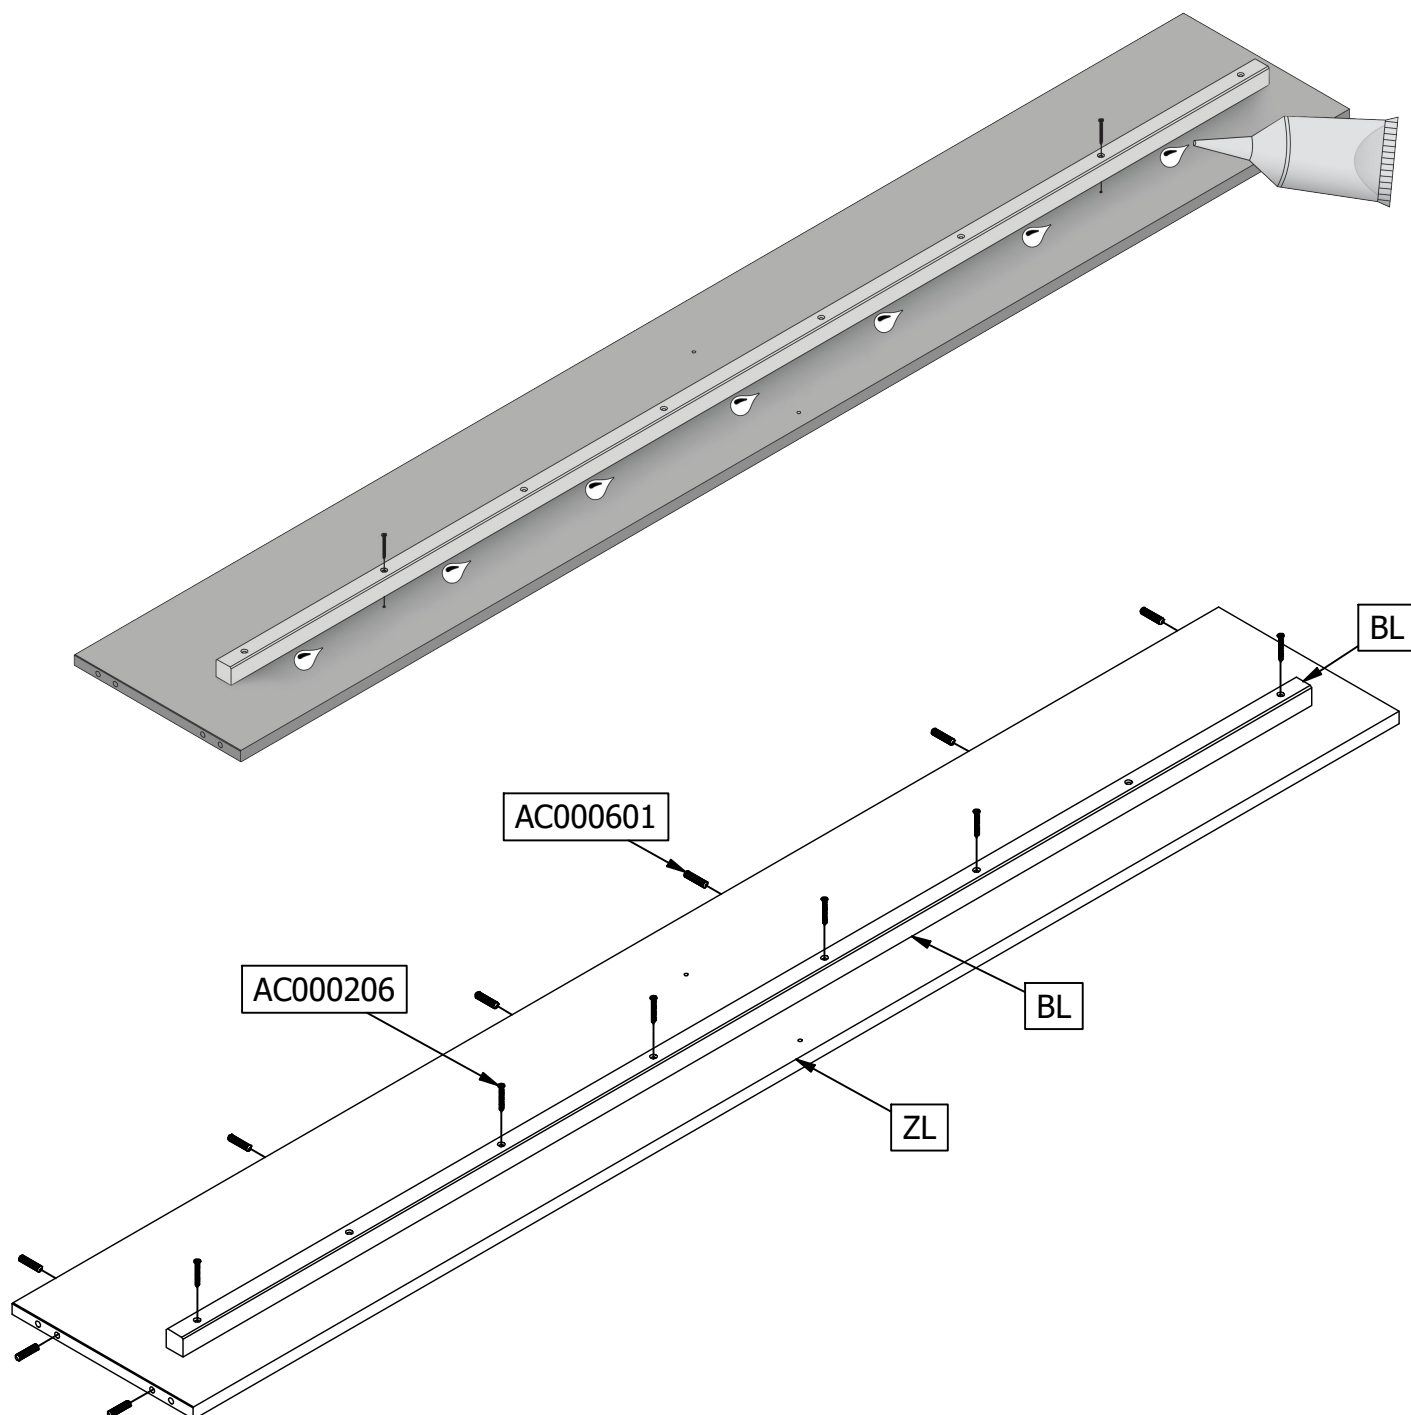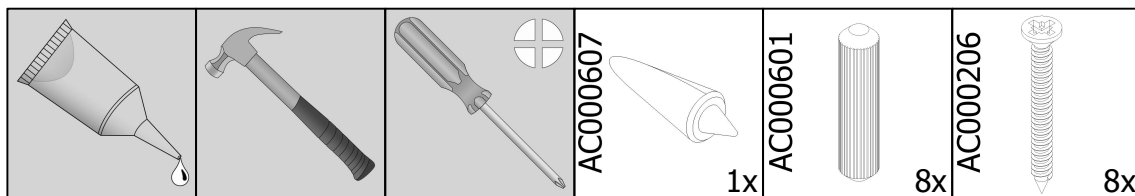



Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection

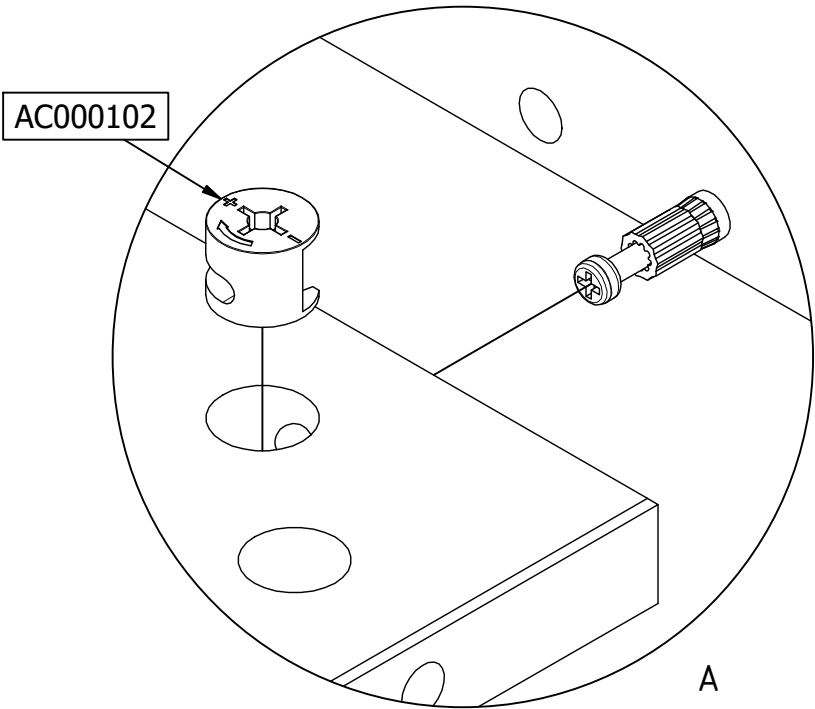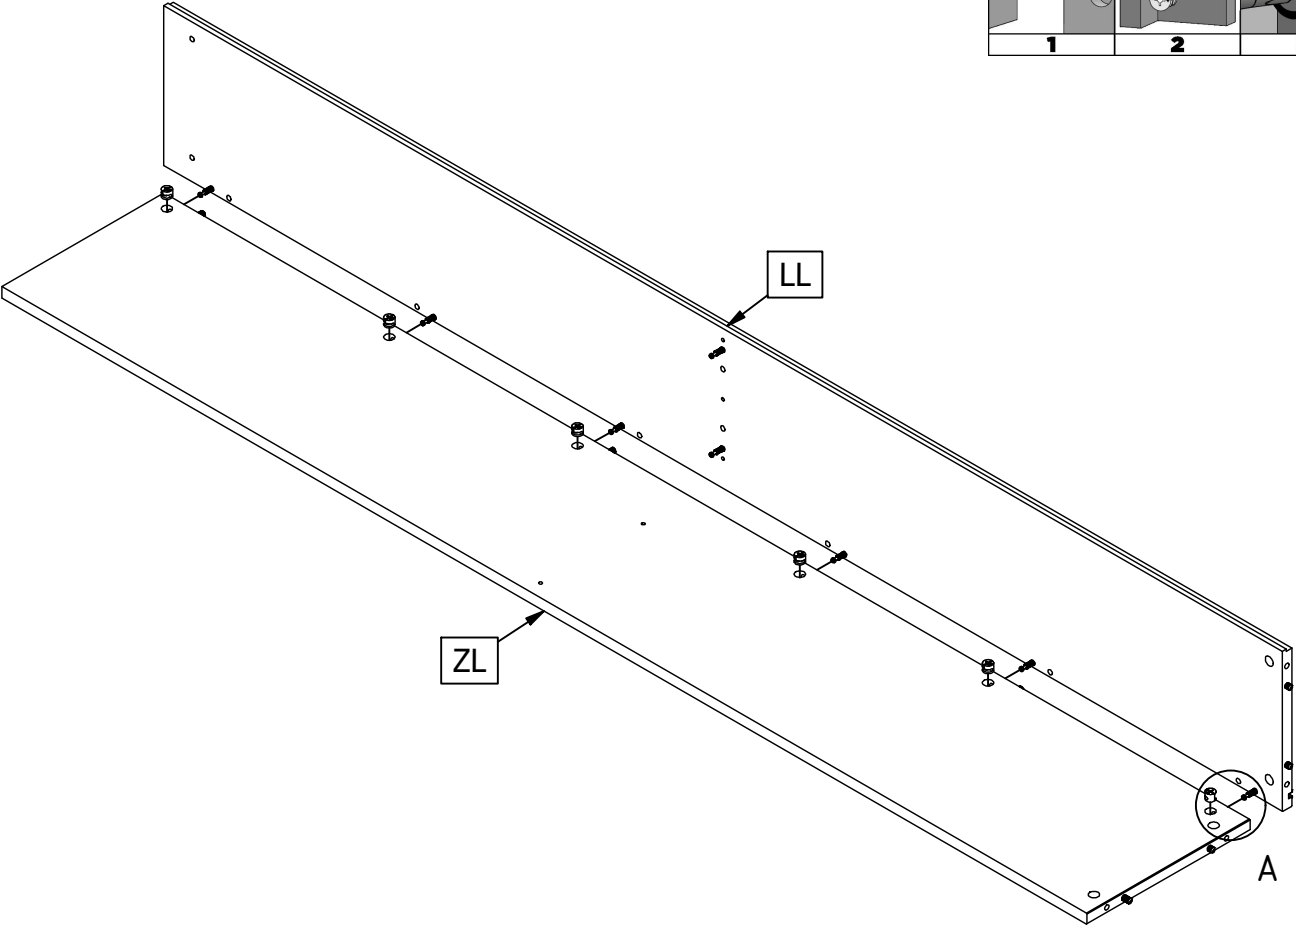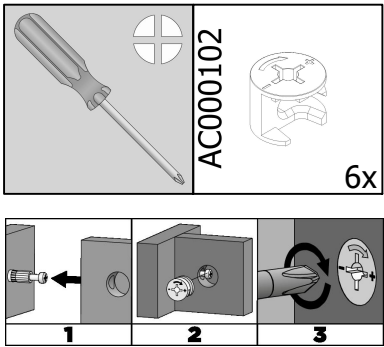



4

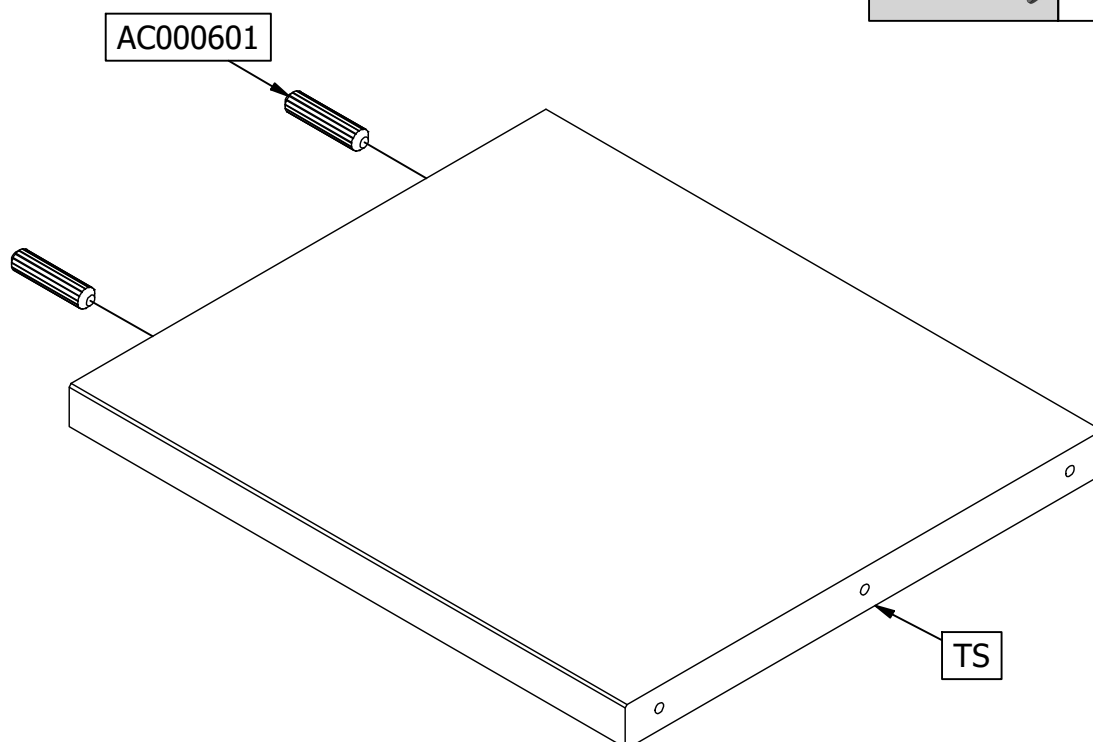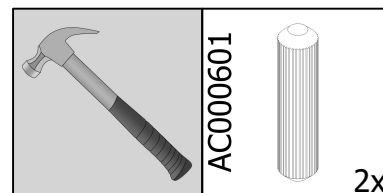




5

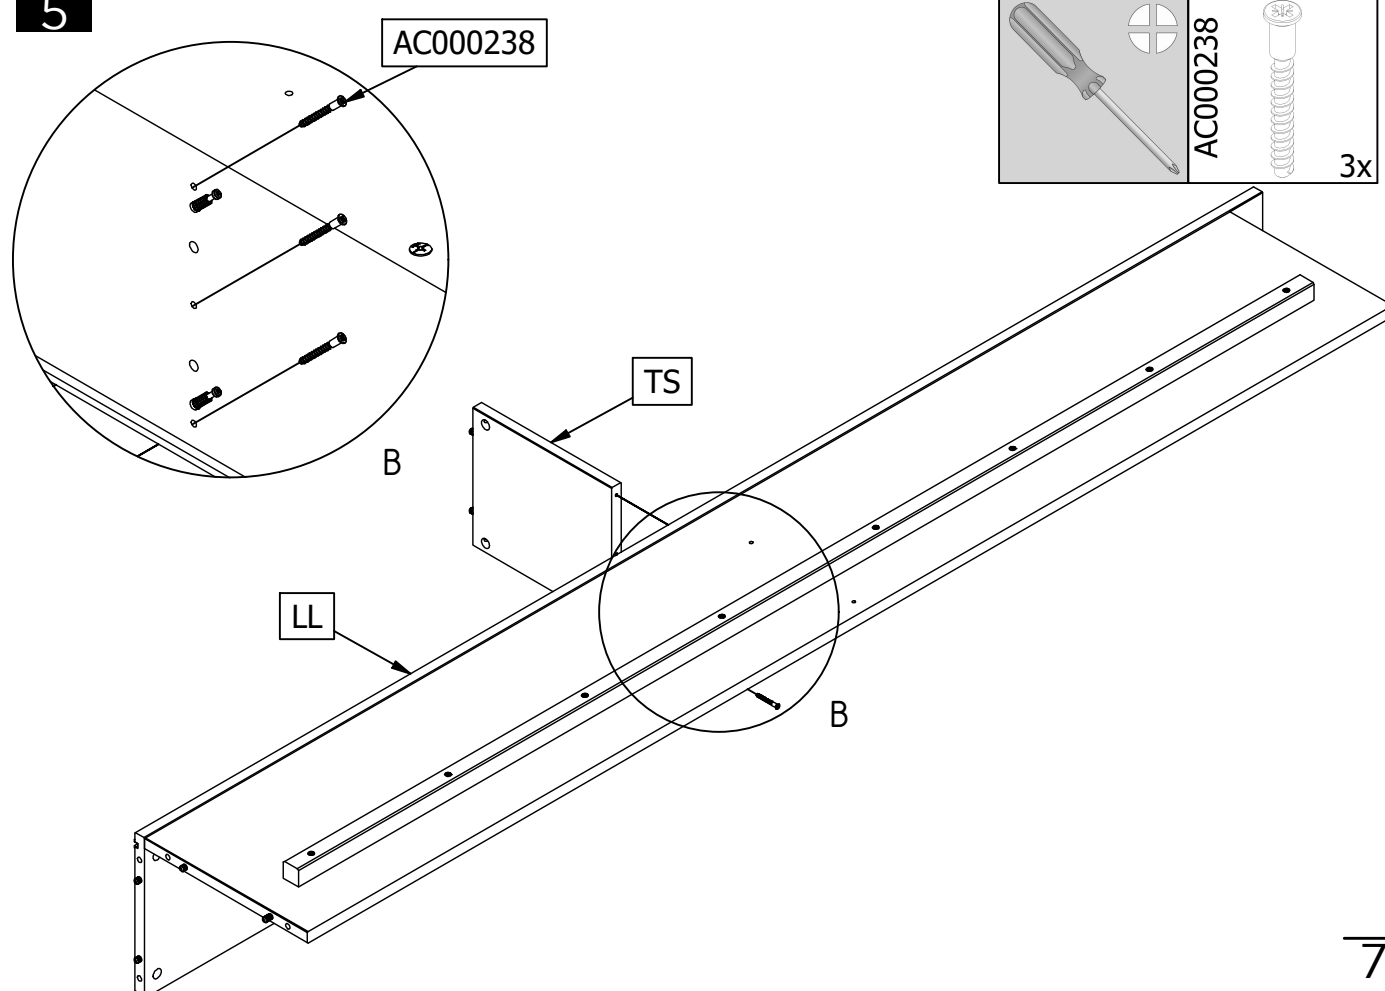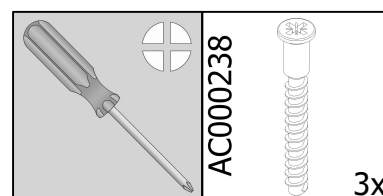




6



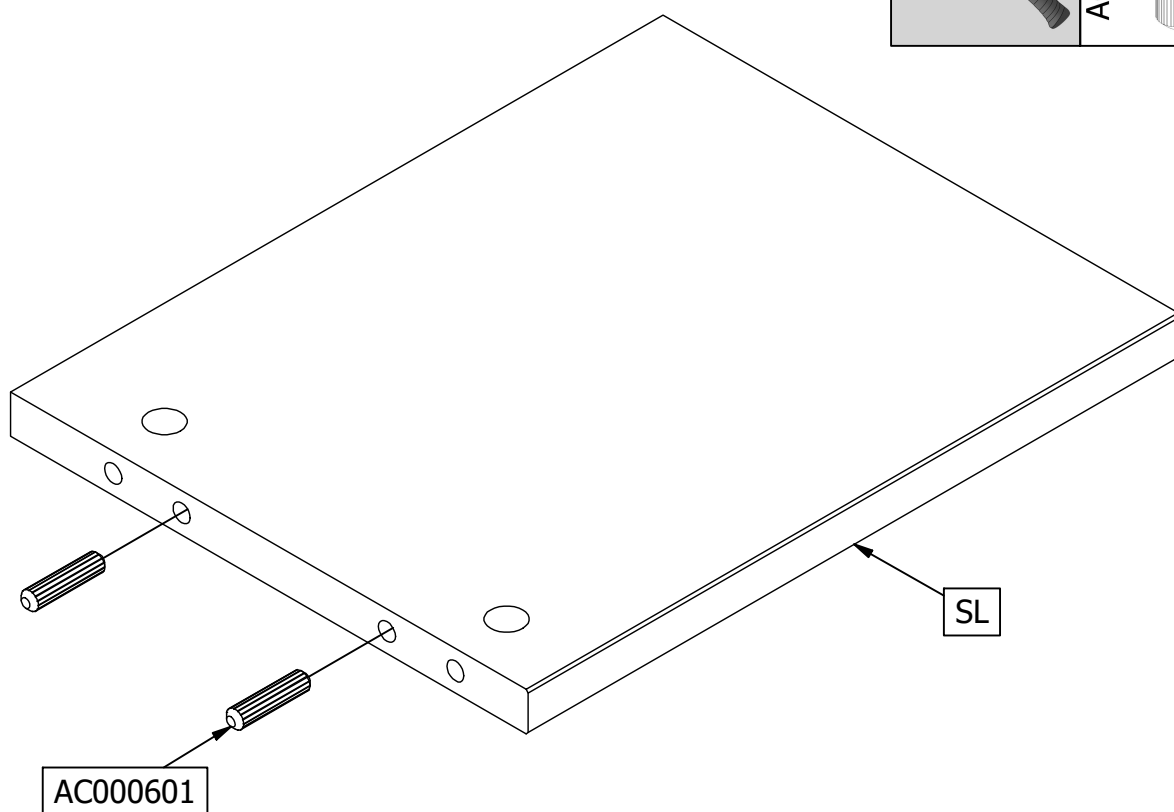
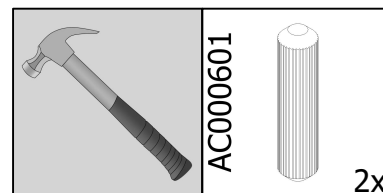



7


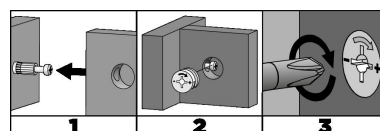
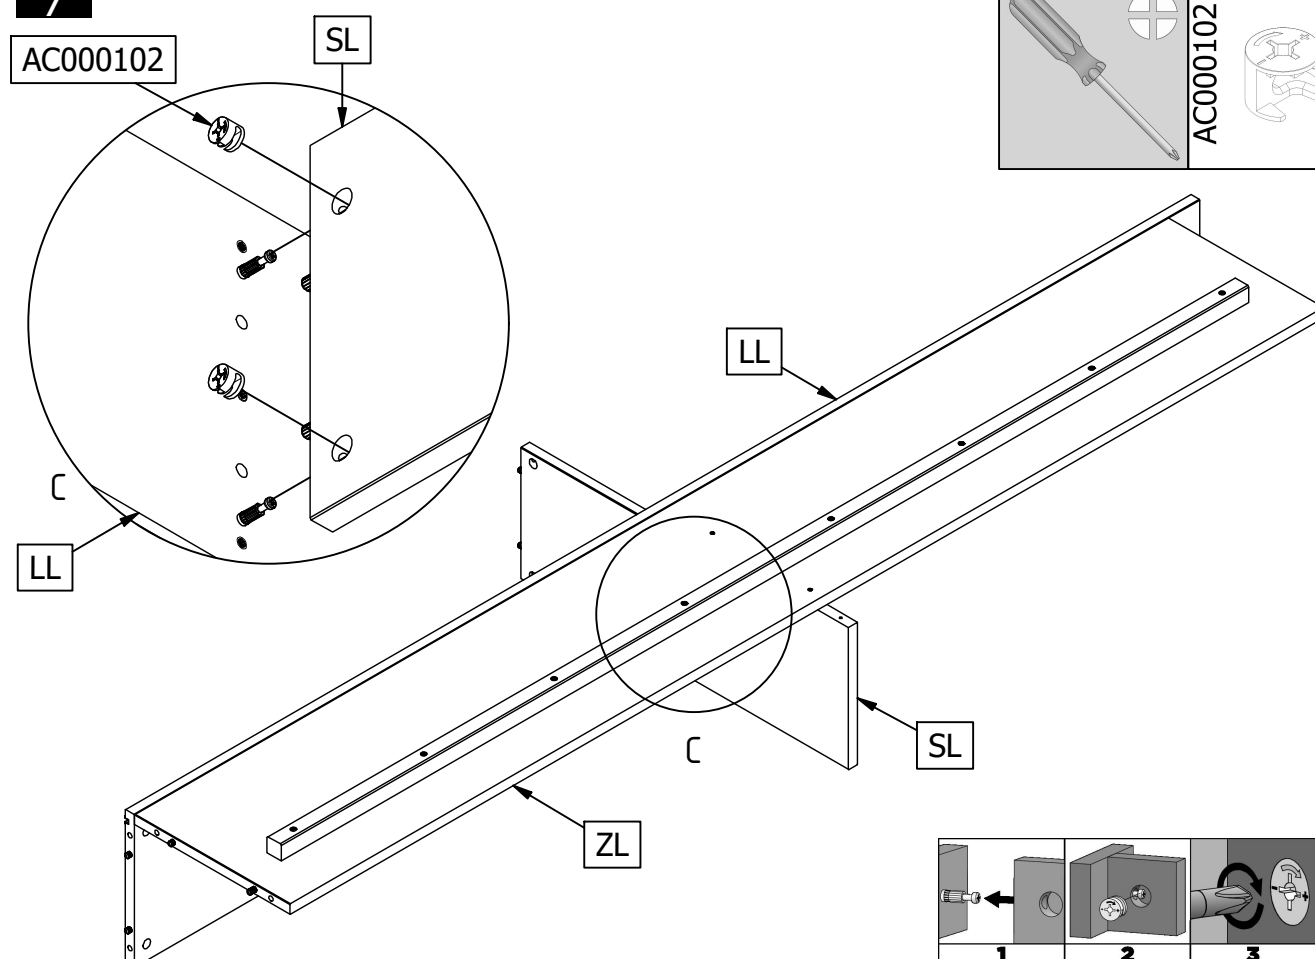
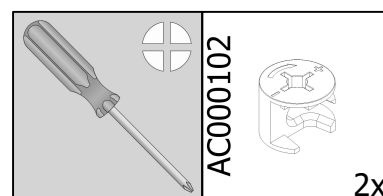




8




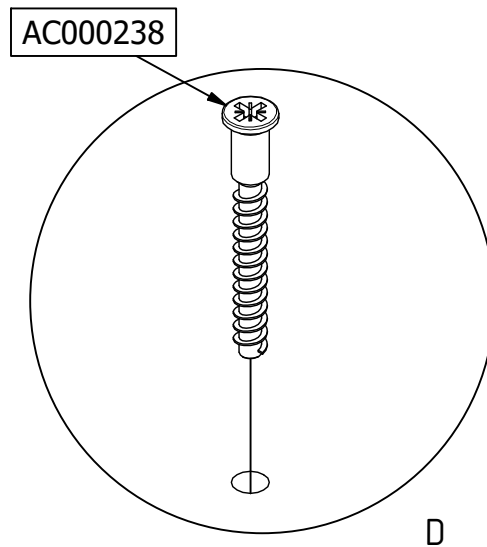
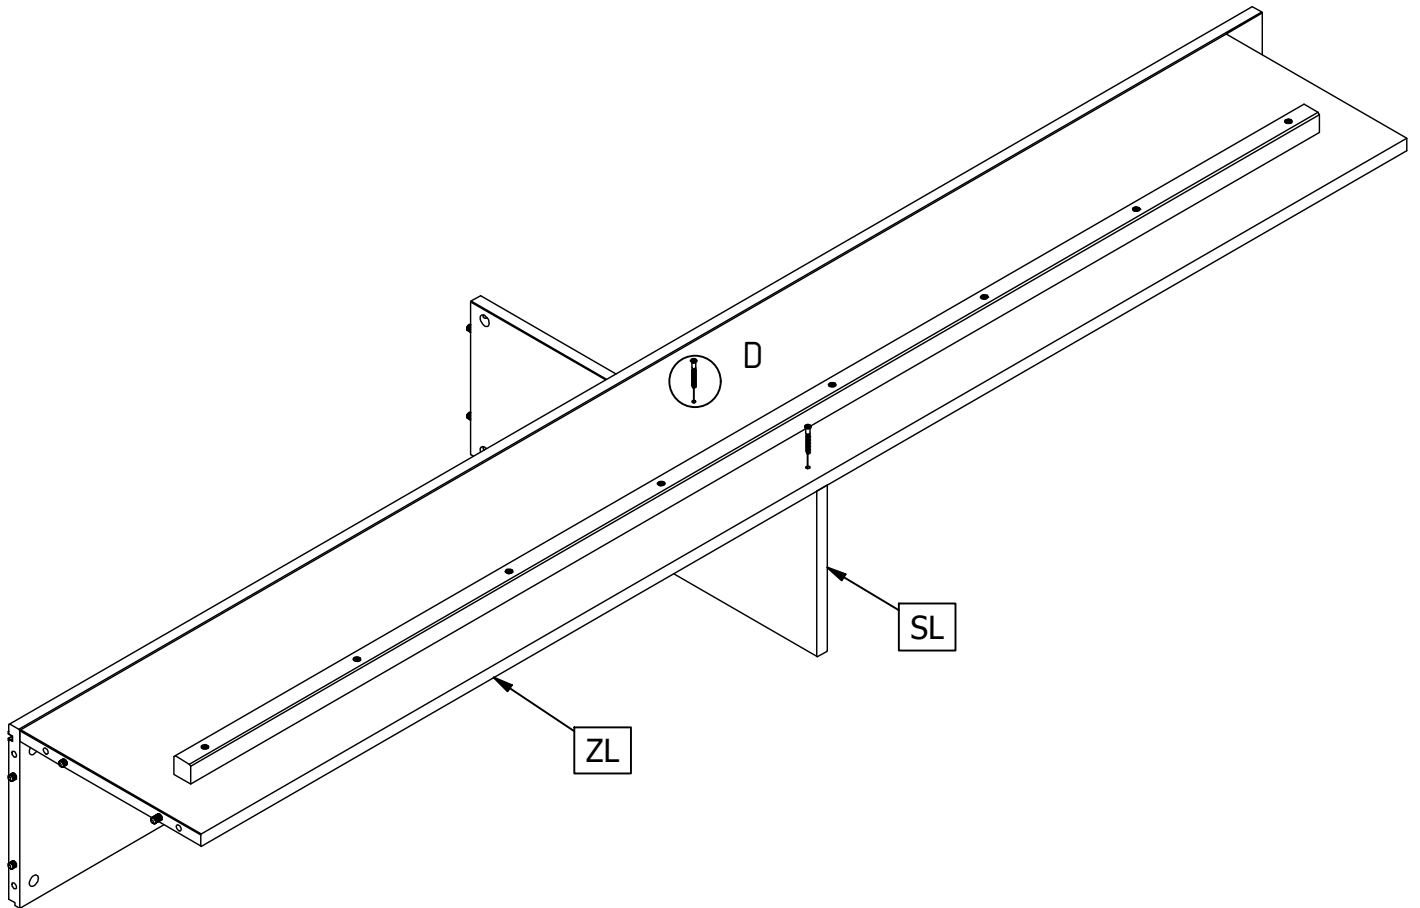
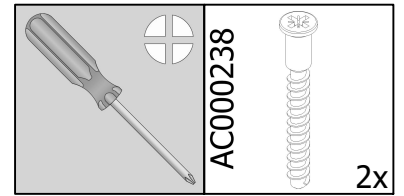


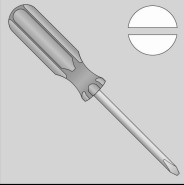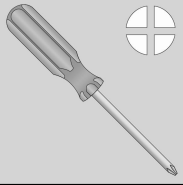
		AC000167  2x	AC000107  2x	AC000103  4x
		AC000601  2x		

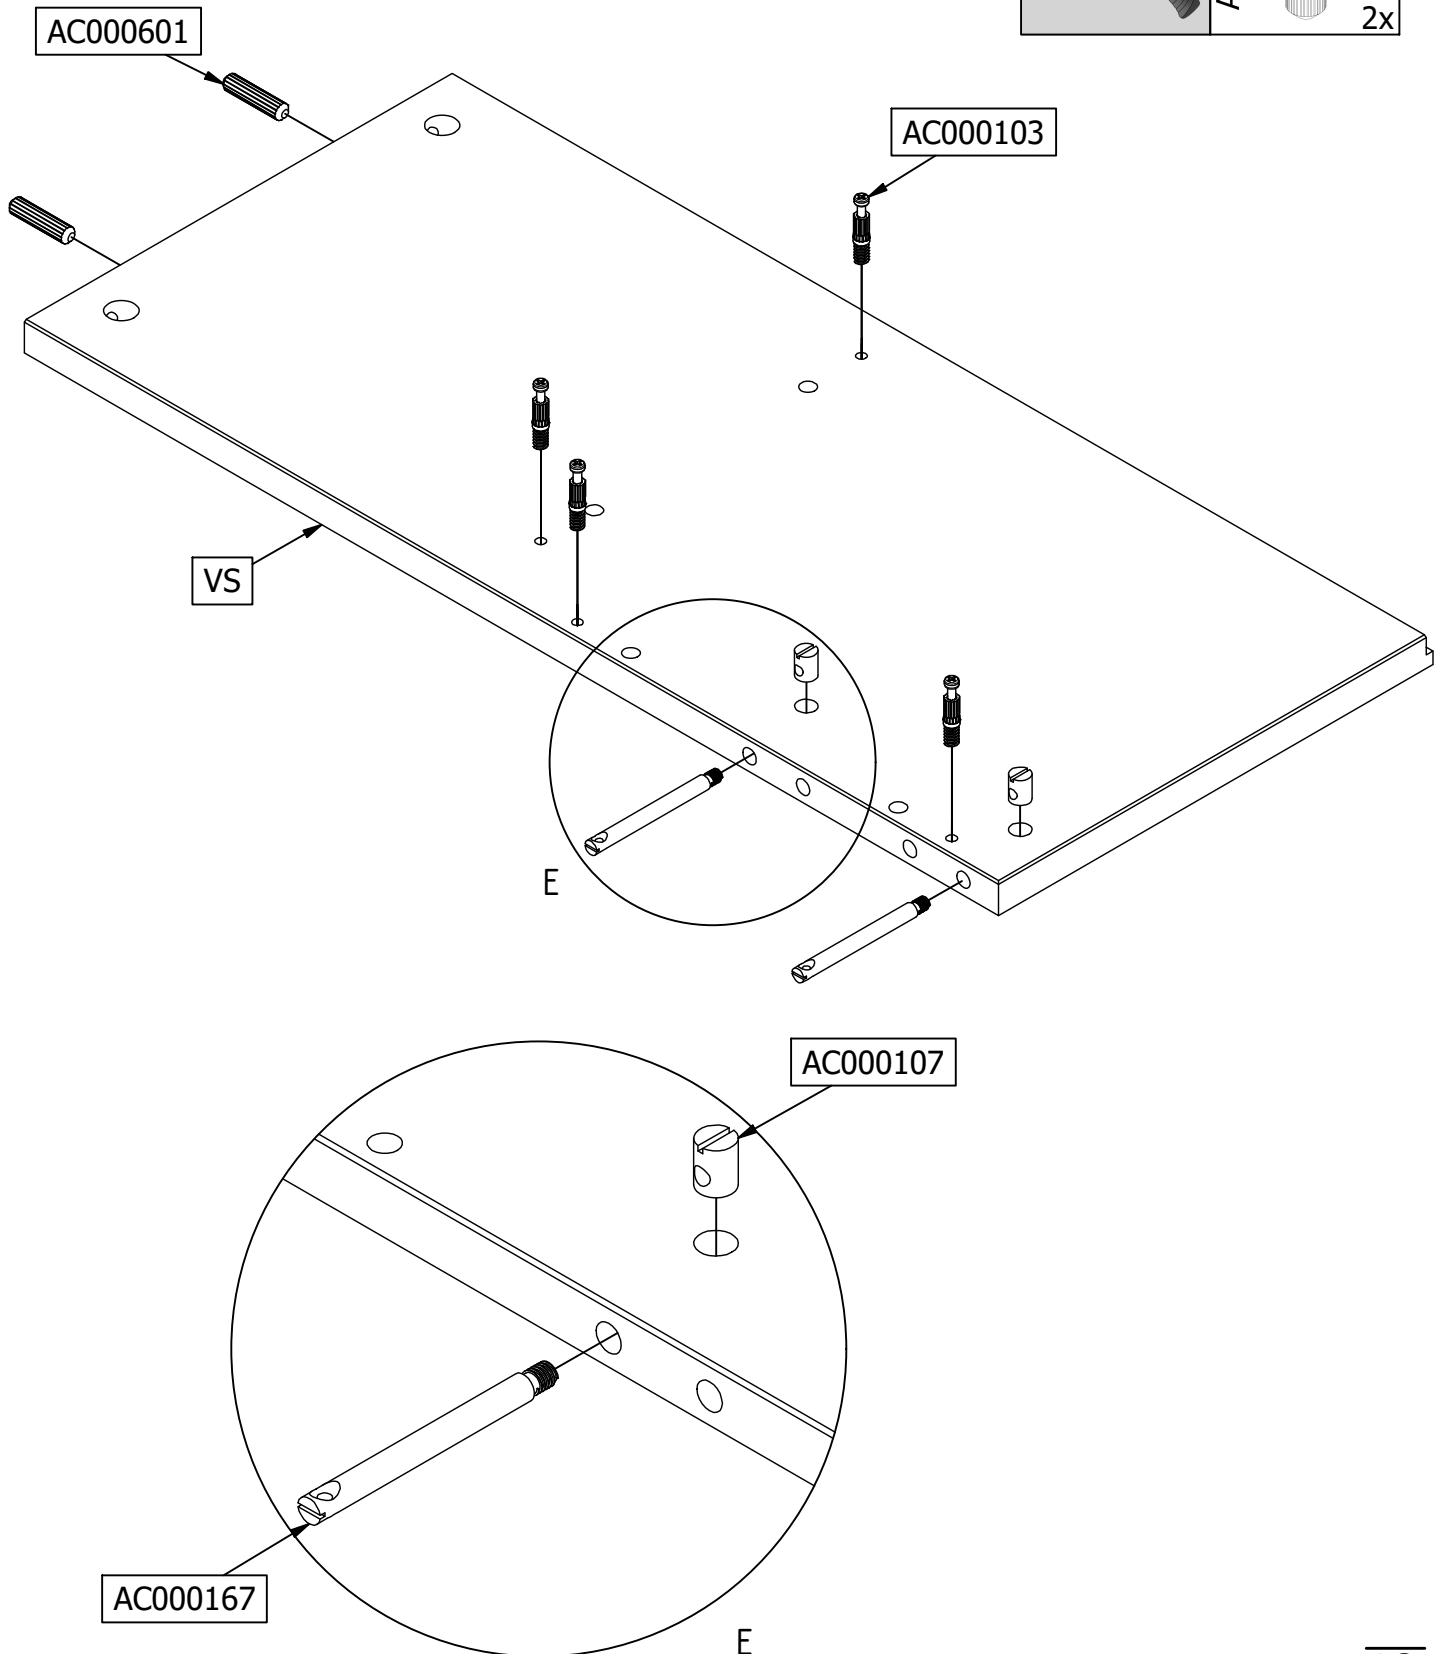

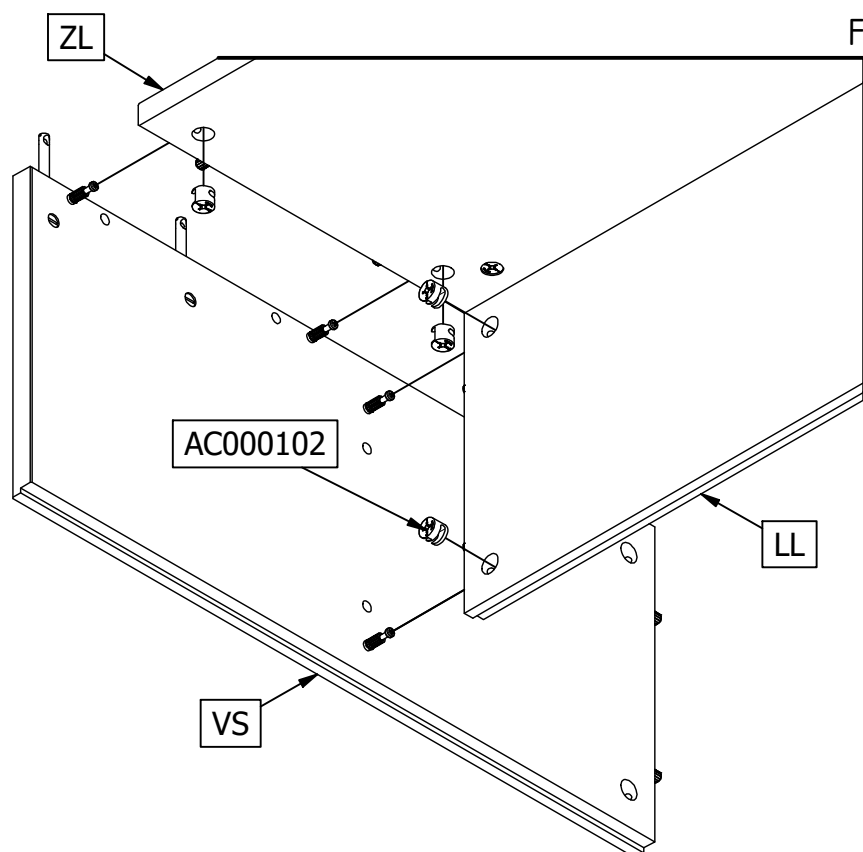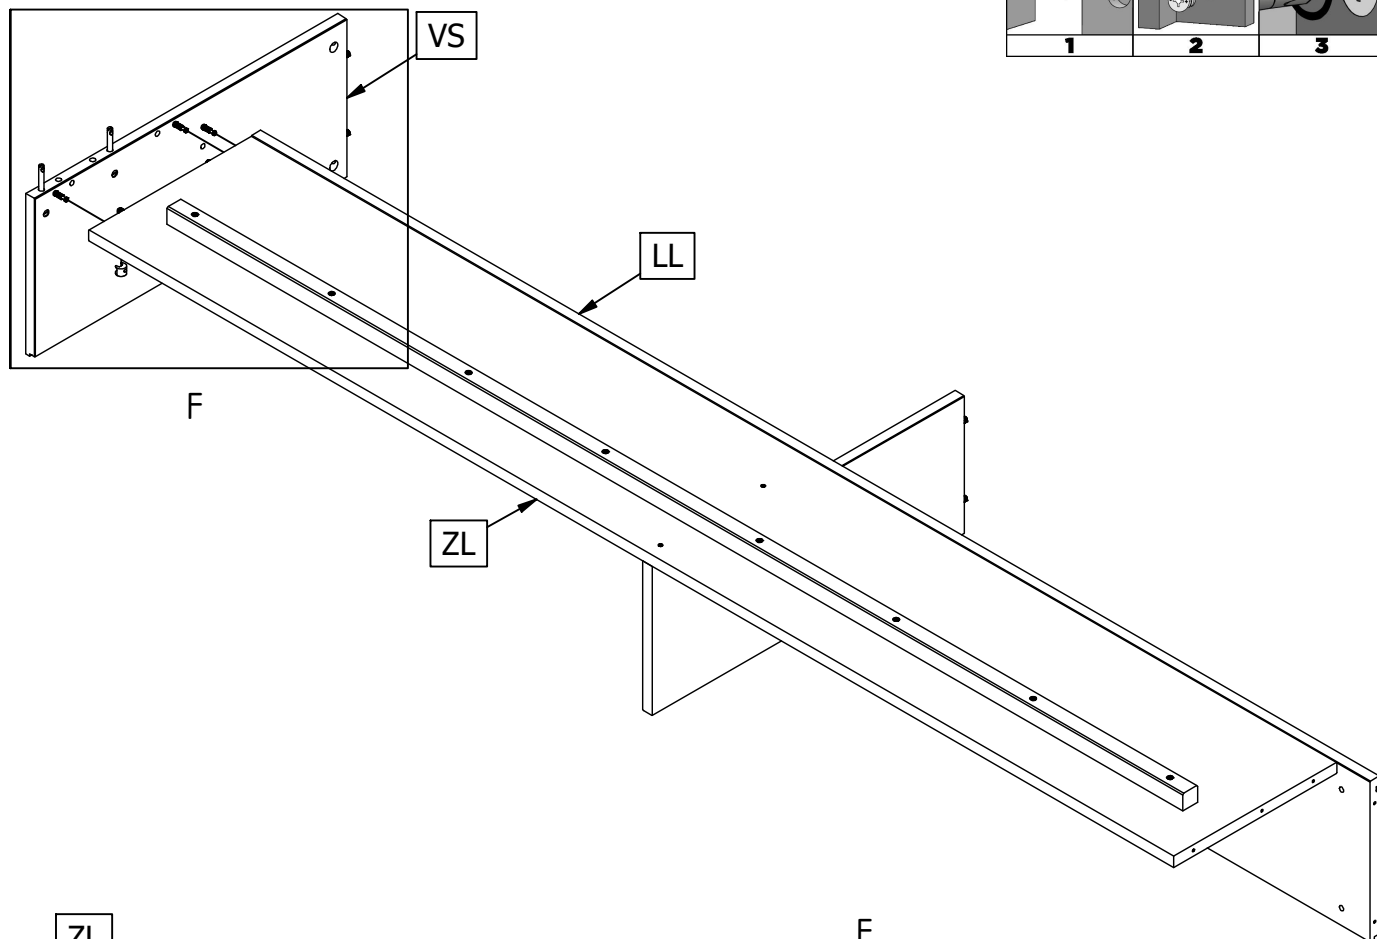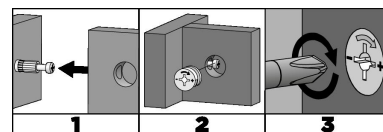
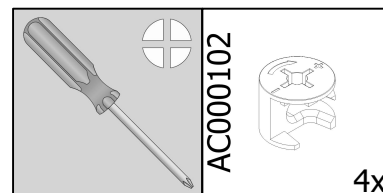


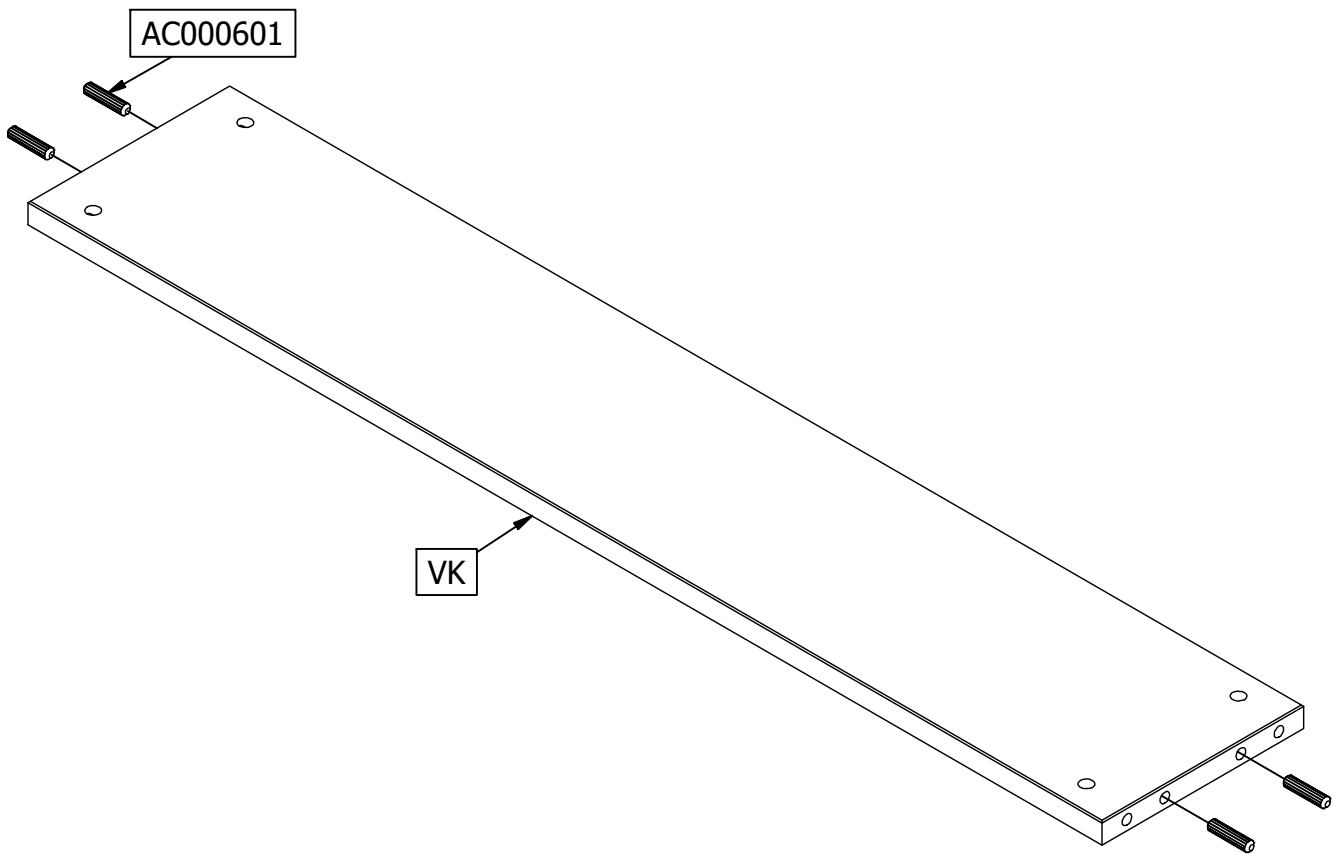
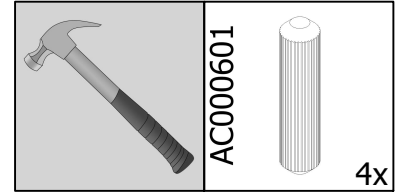


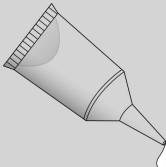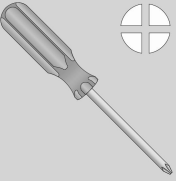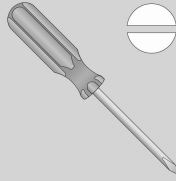
AC000607 	1x	AC000601 	2x	AC000206 	8x	AC000167 	2x	AC000107 	2x
									


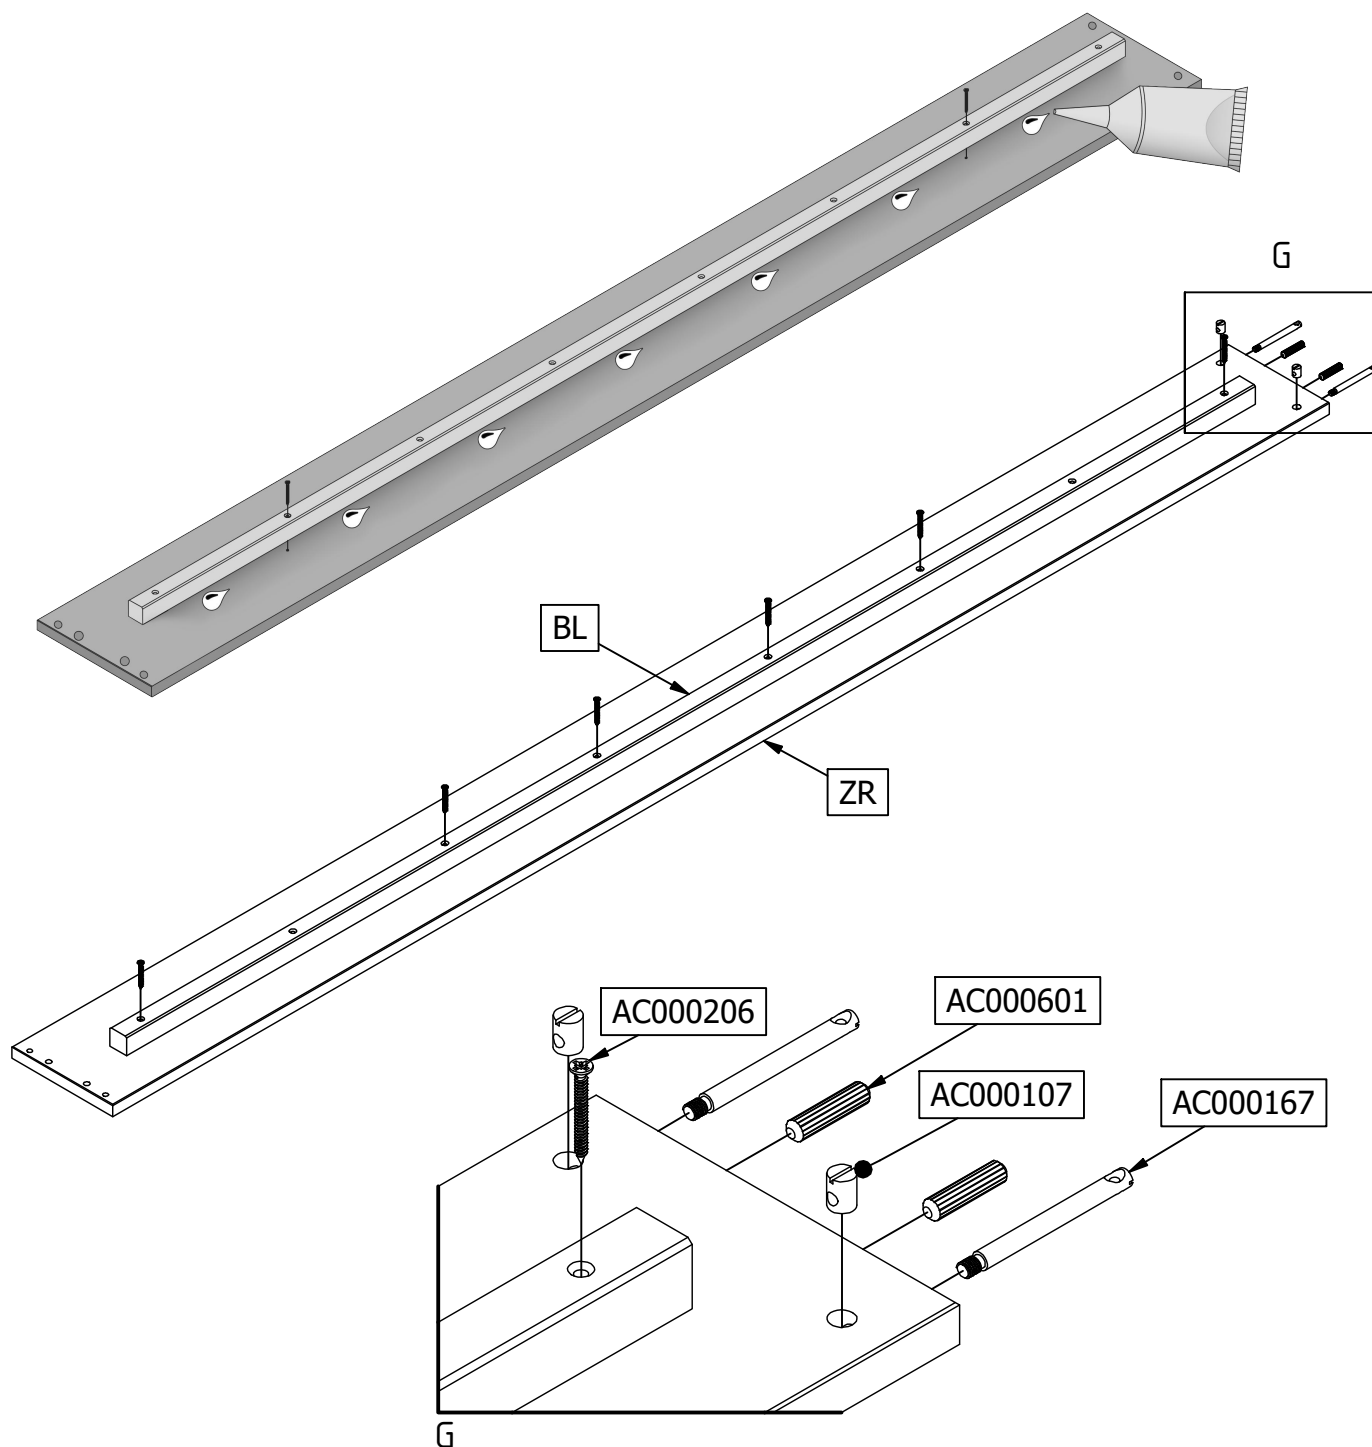


Het gebruik van een klein beetje houtlijm is noodzakelijk voor een goede verbinding
 Für eine stabile Verbindung ist ein bisschen Holzleim erforderlich
 Un peu de colle à bois est nécessaire pour un assemblage solide
 The use of a little wood glue is necessary for proper connection

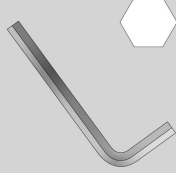

	AC000216		1x	AC000108		2x	AC000107		2x
---	----------	--	----	----------	---	----	----------	---	----

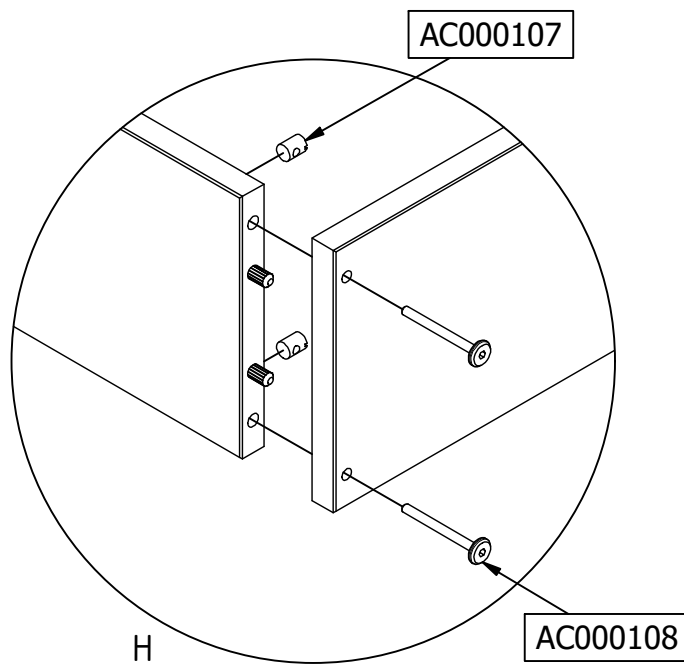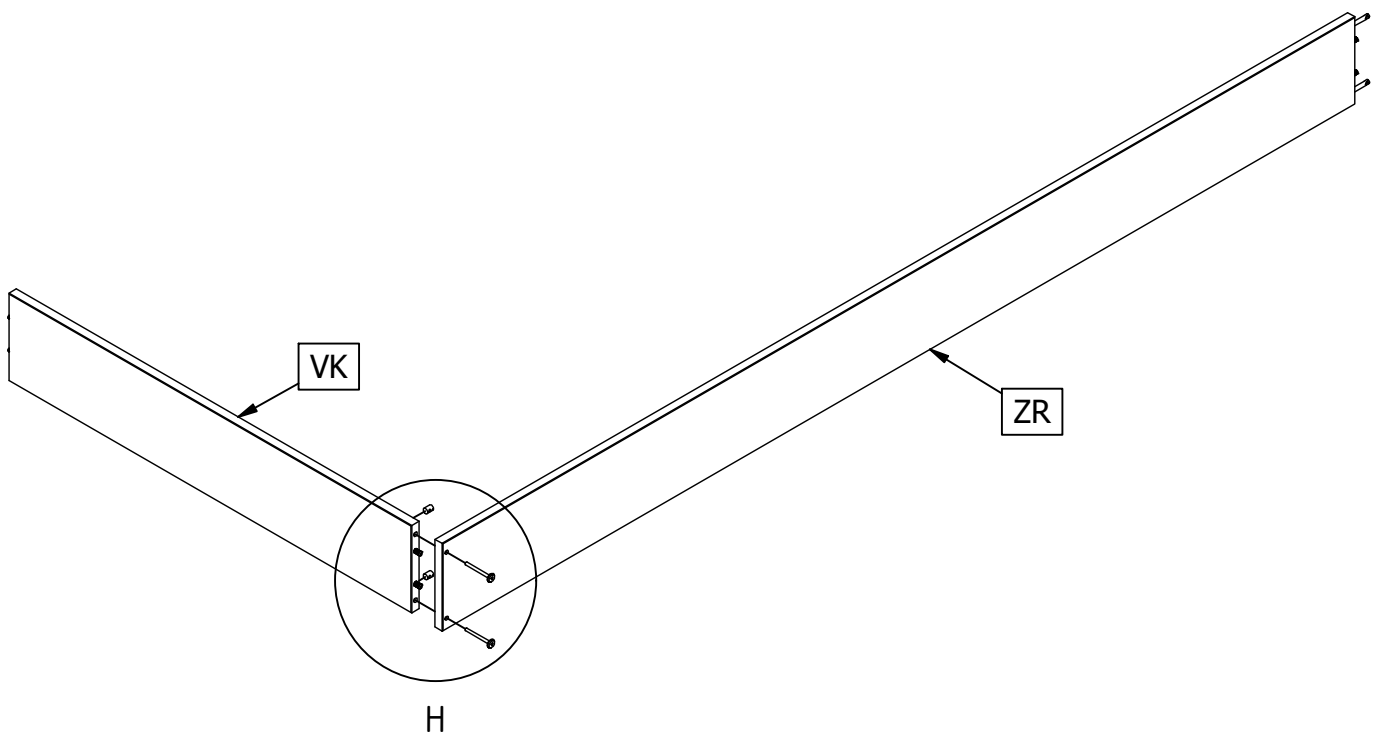


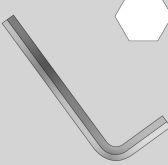
	AC000215  1x	AC000166  2x	AC000165  2x
---	--	---	---


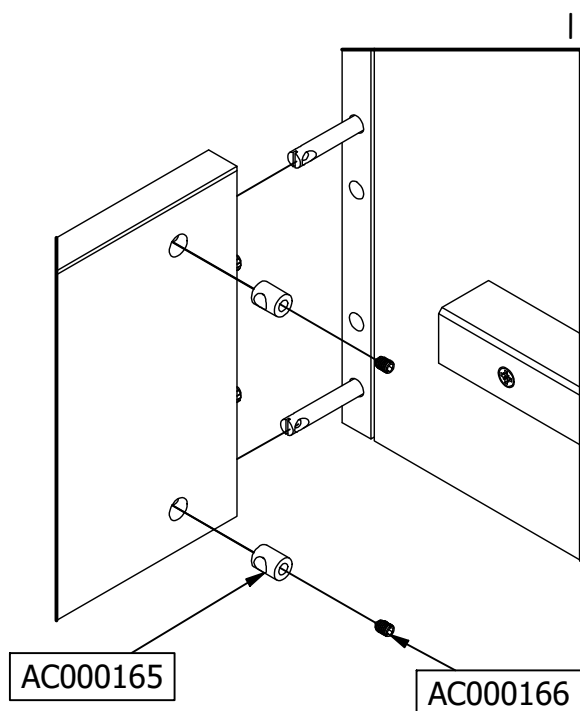
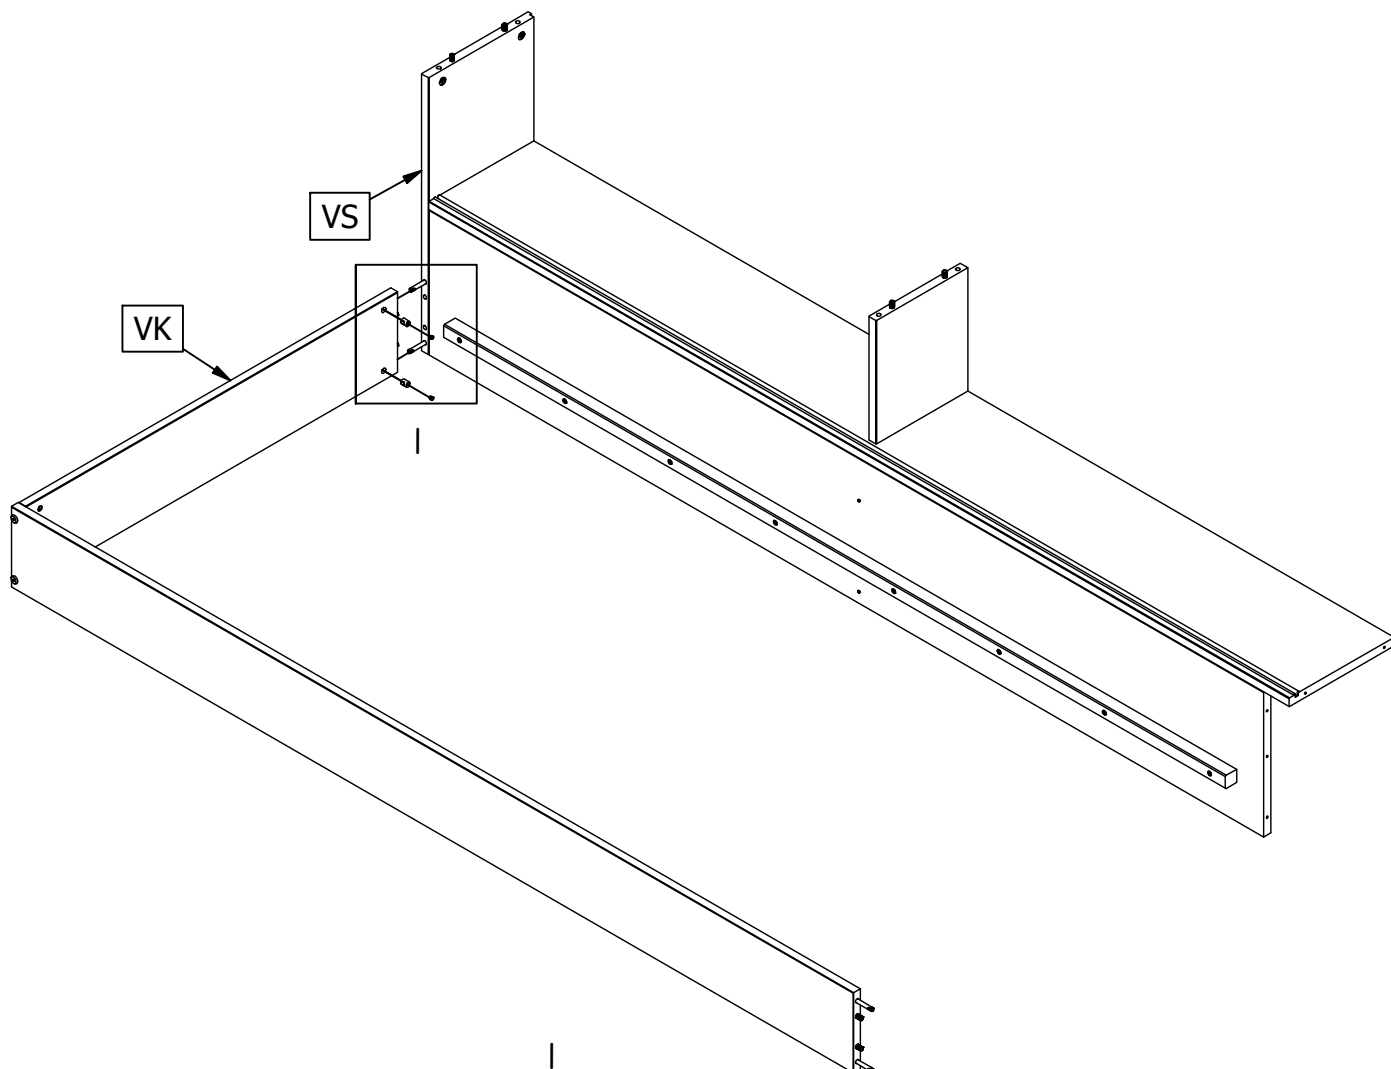





15

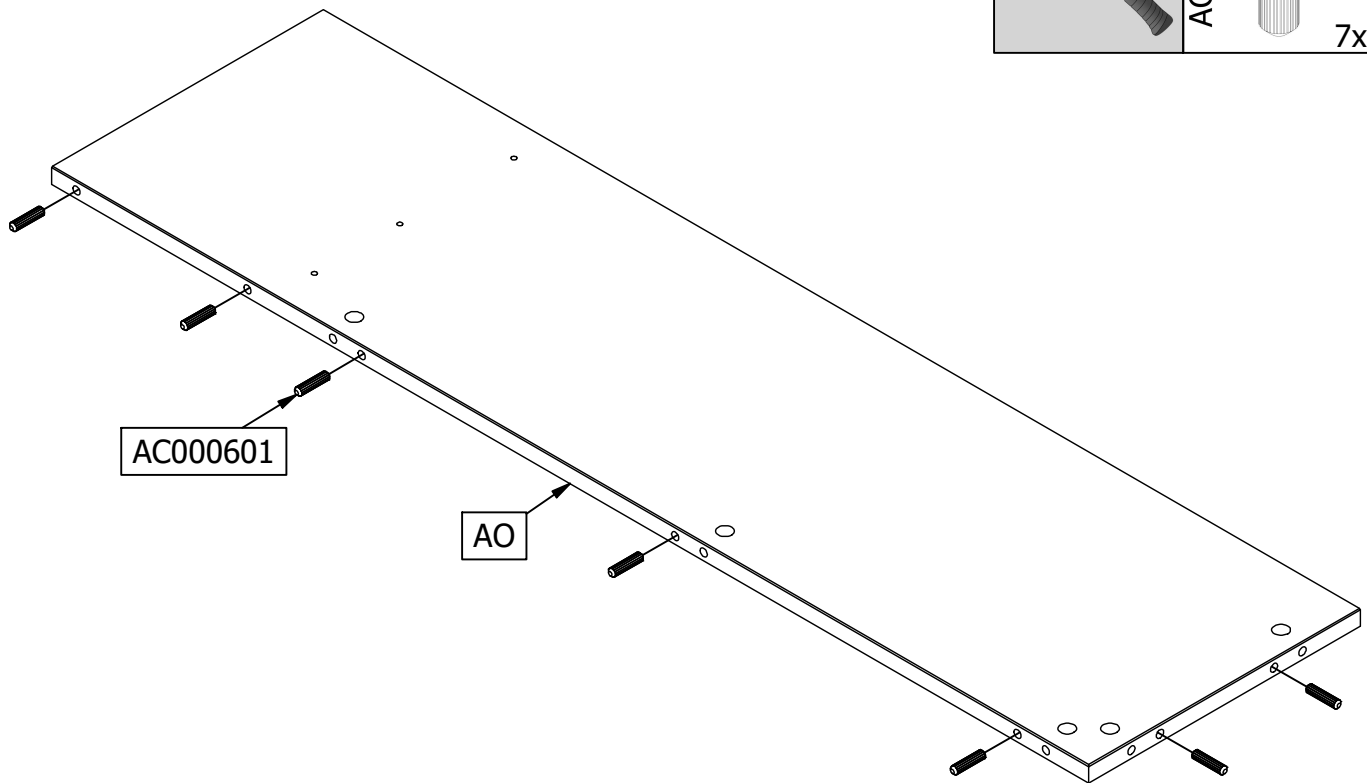
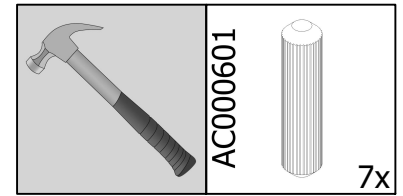




16

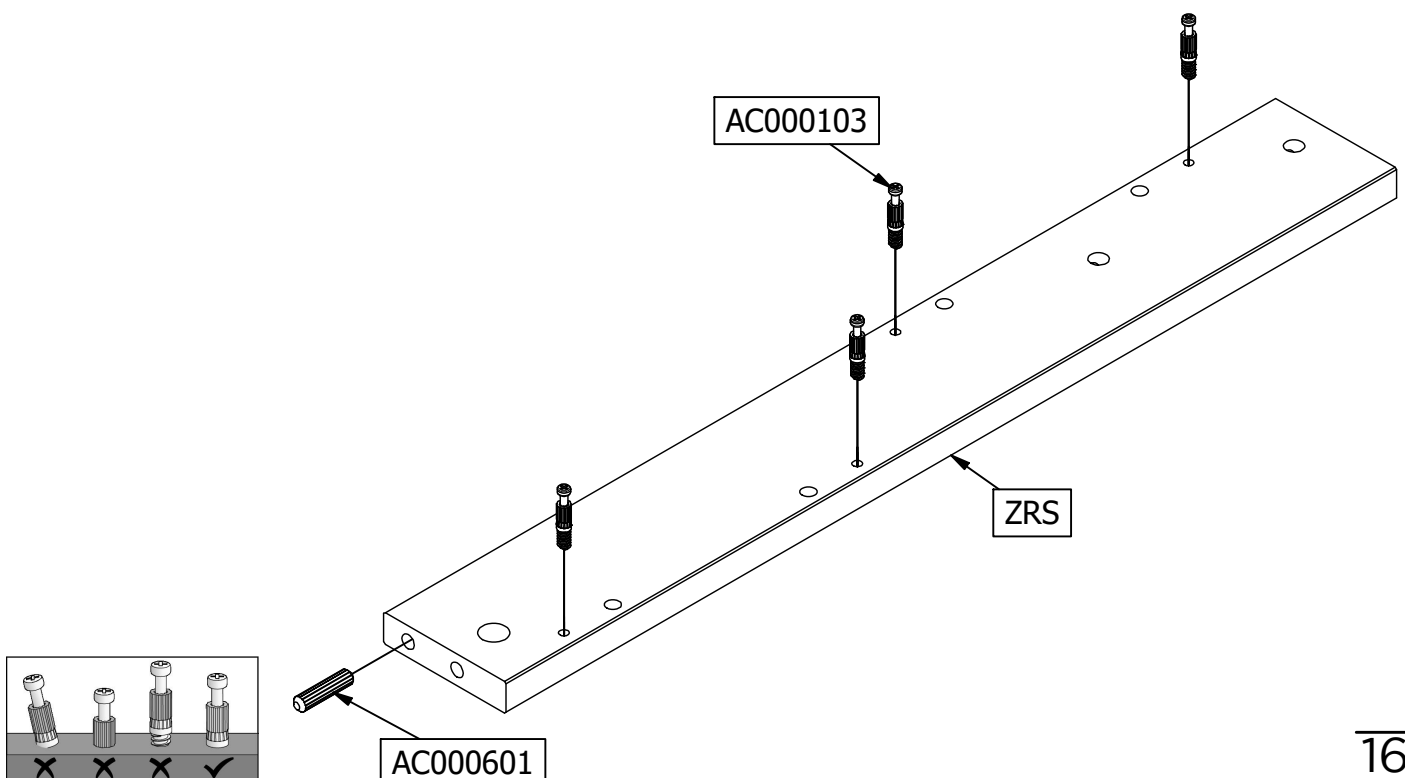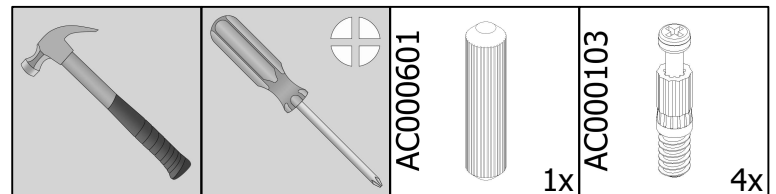

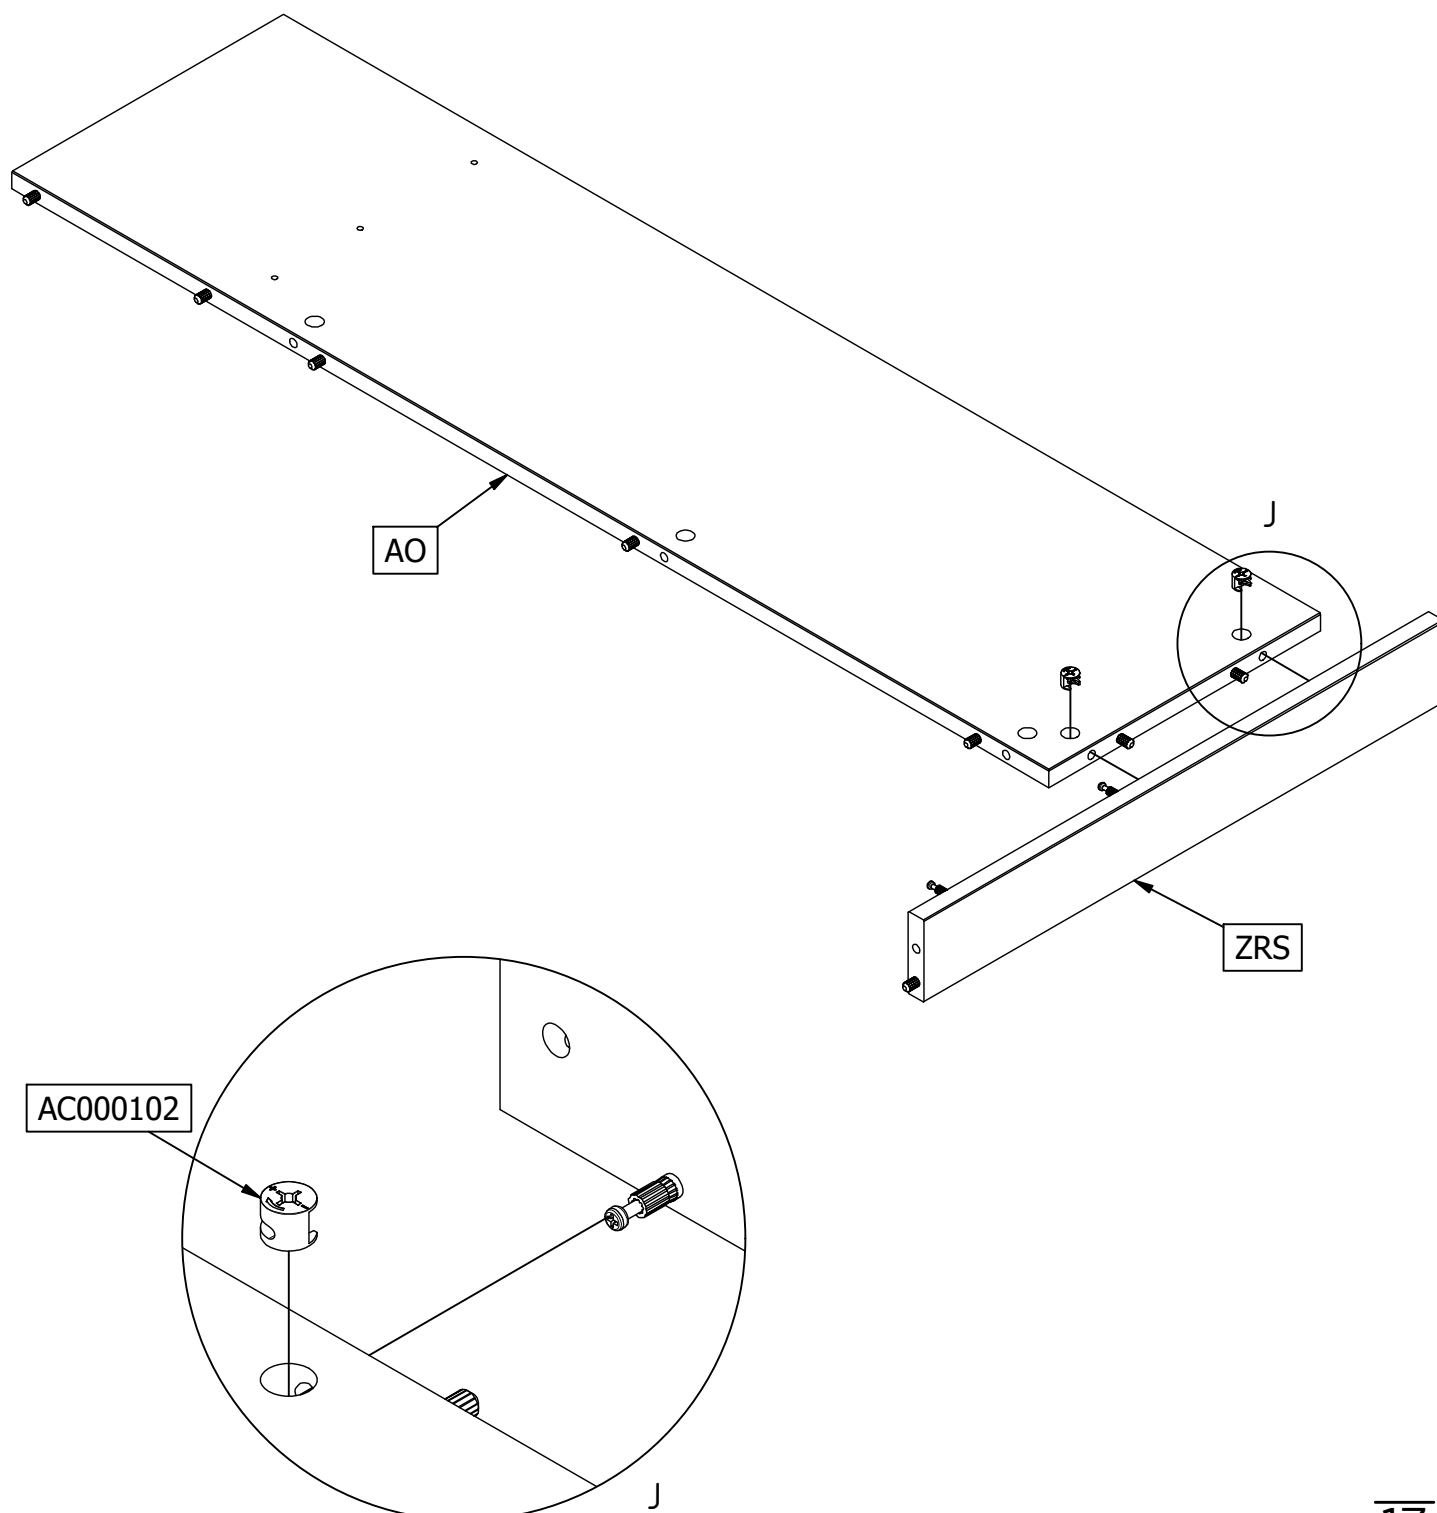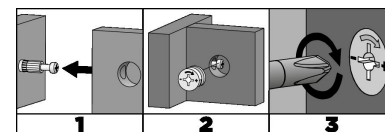
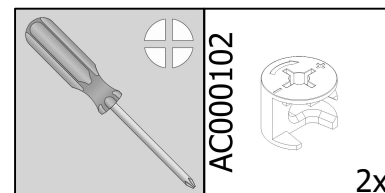


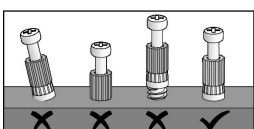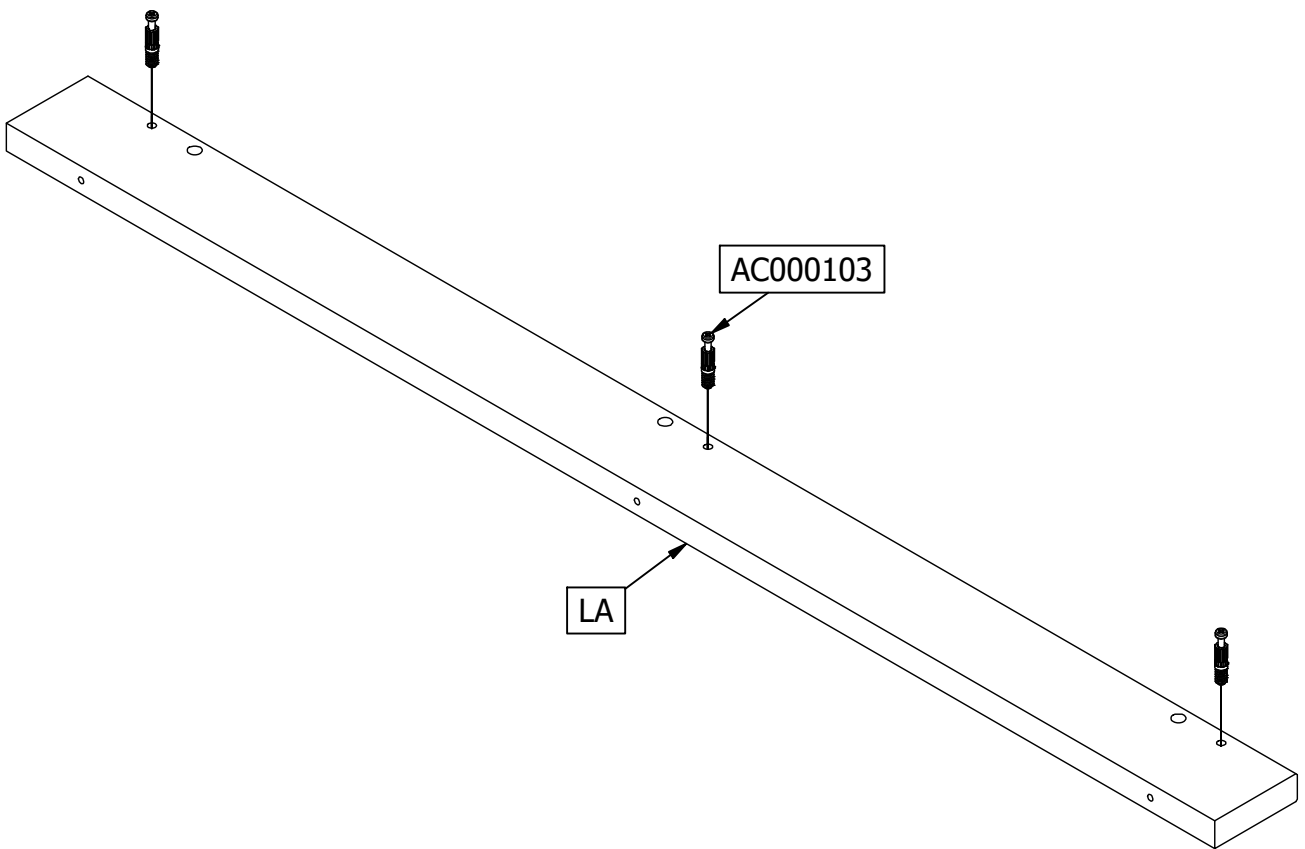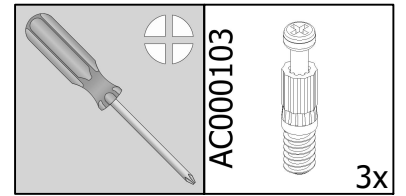

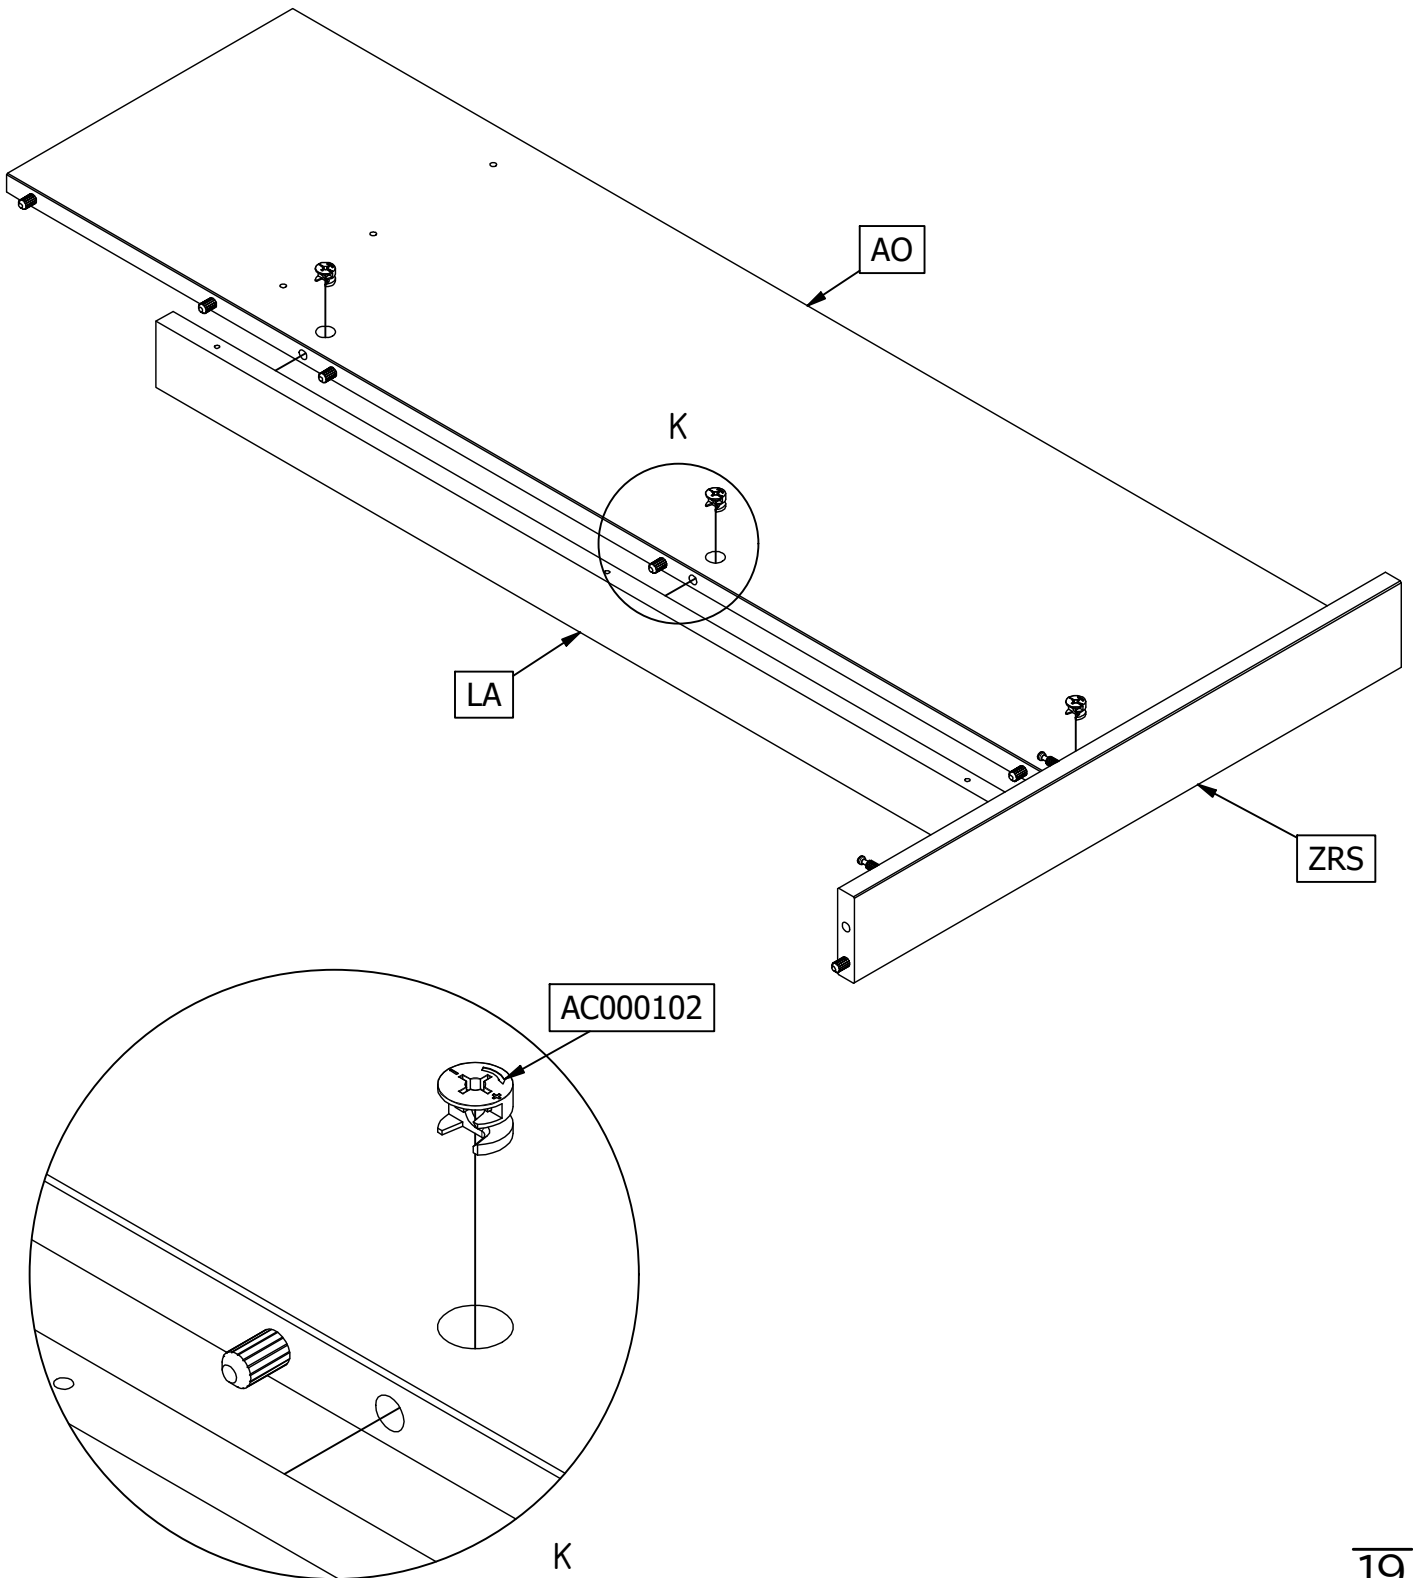
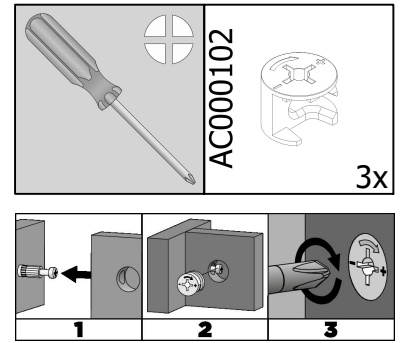


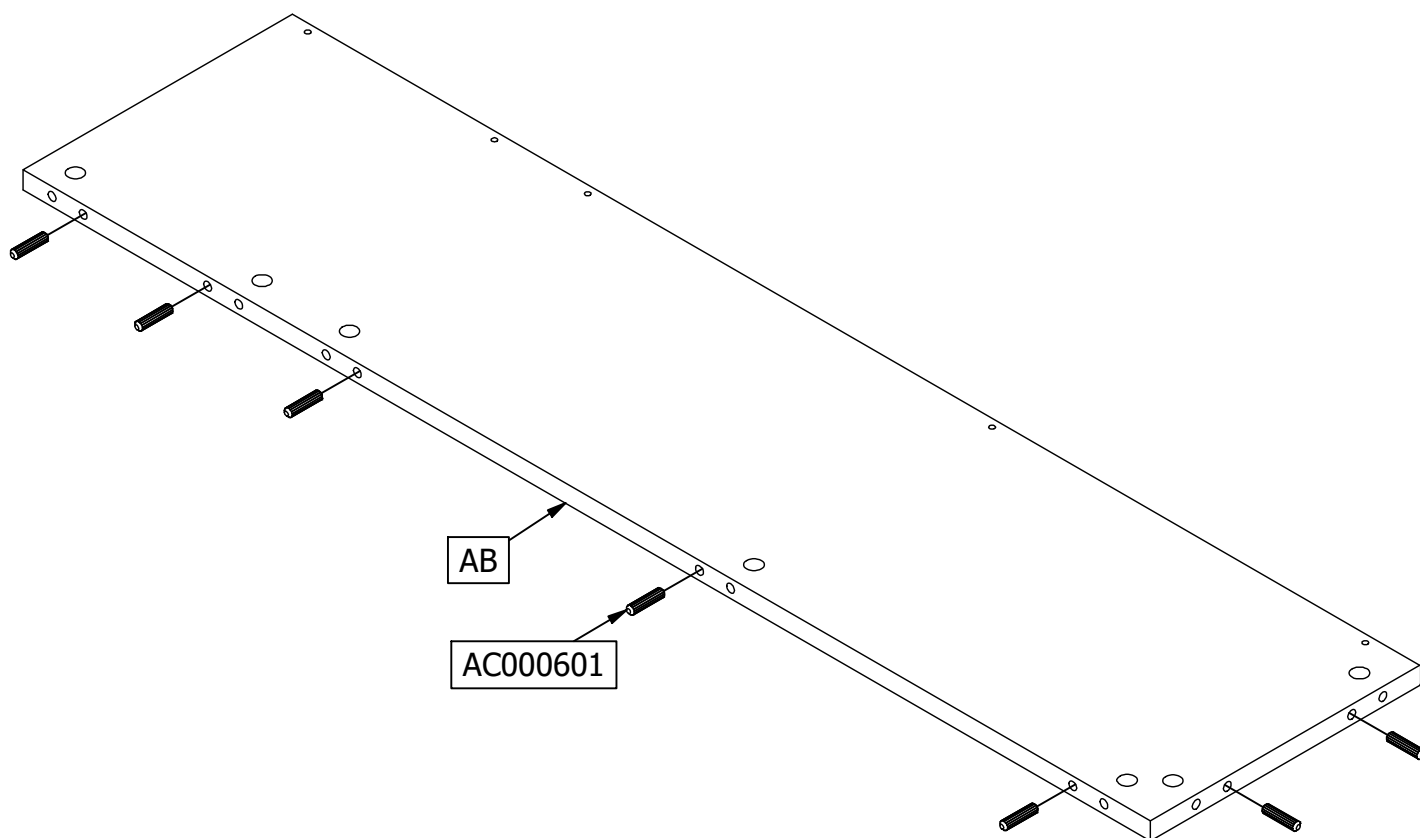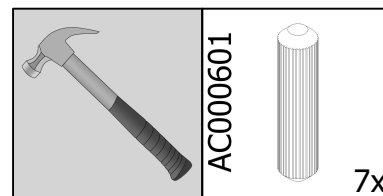


21

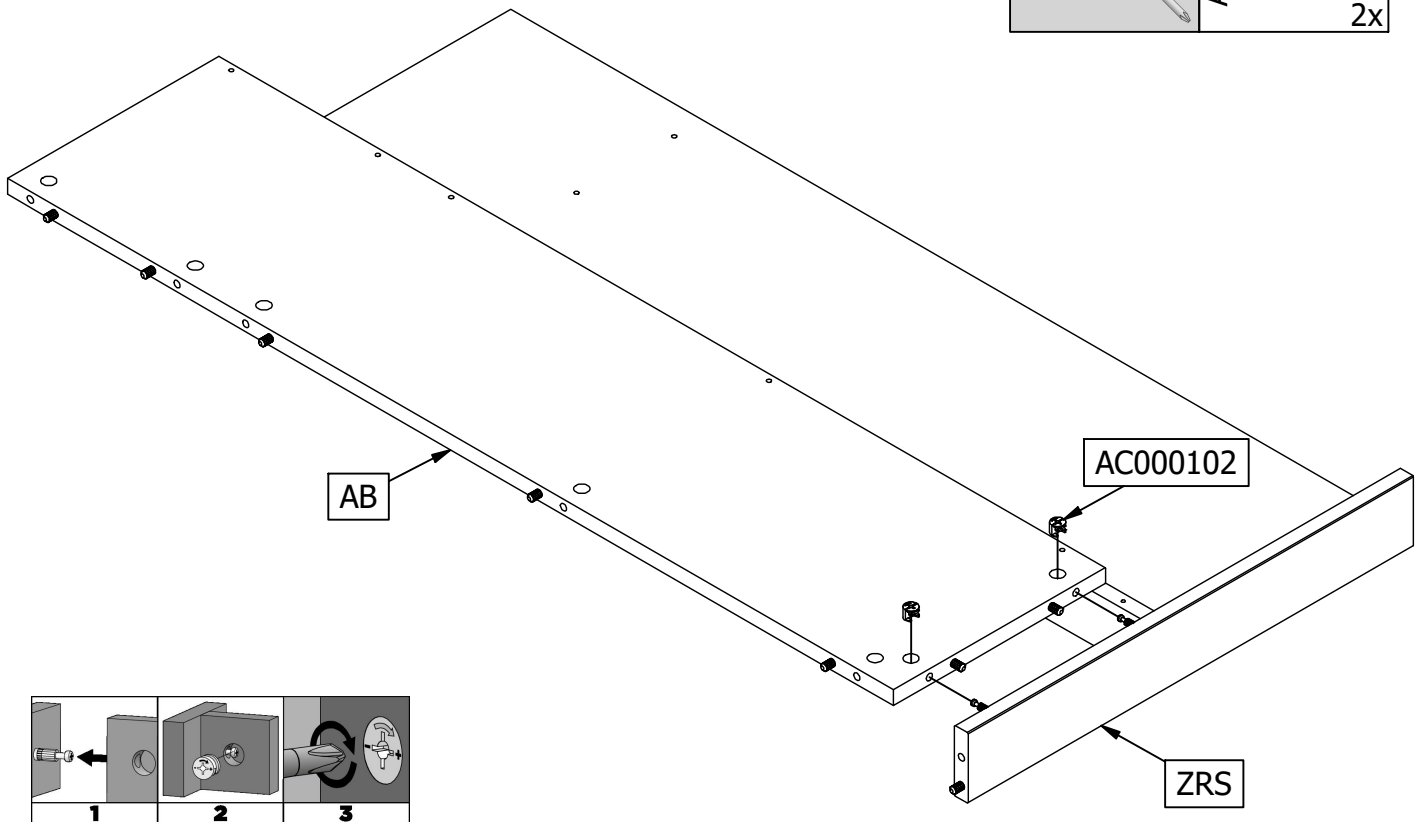
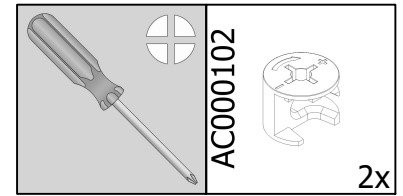


22

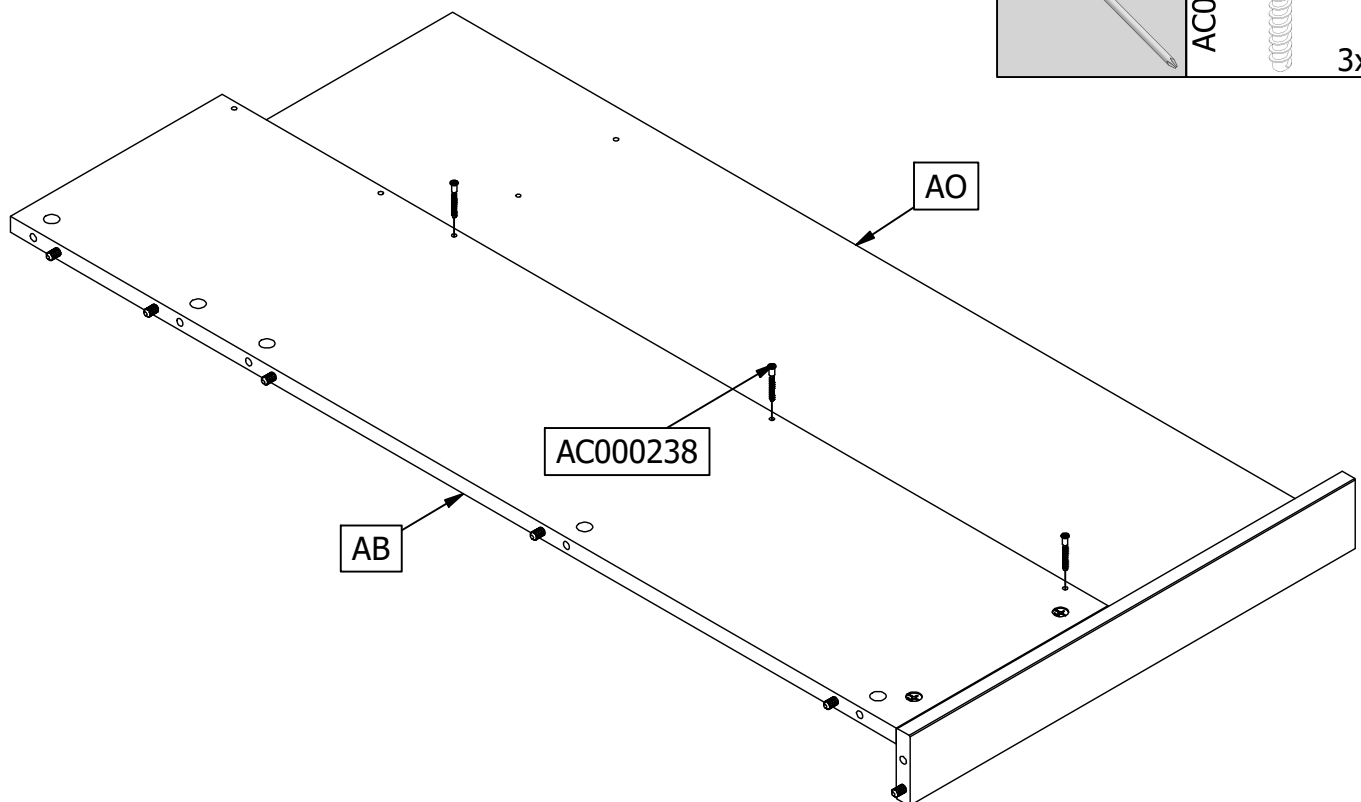
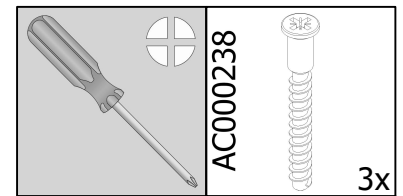





		AC000215 1x	AC000166 2x	AC000165 2x
--	--	--------------------	--------------------	--------------------

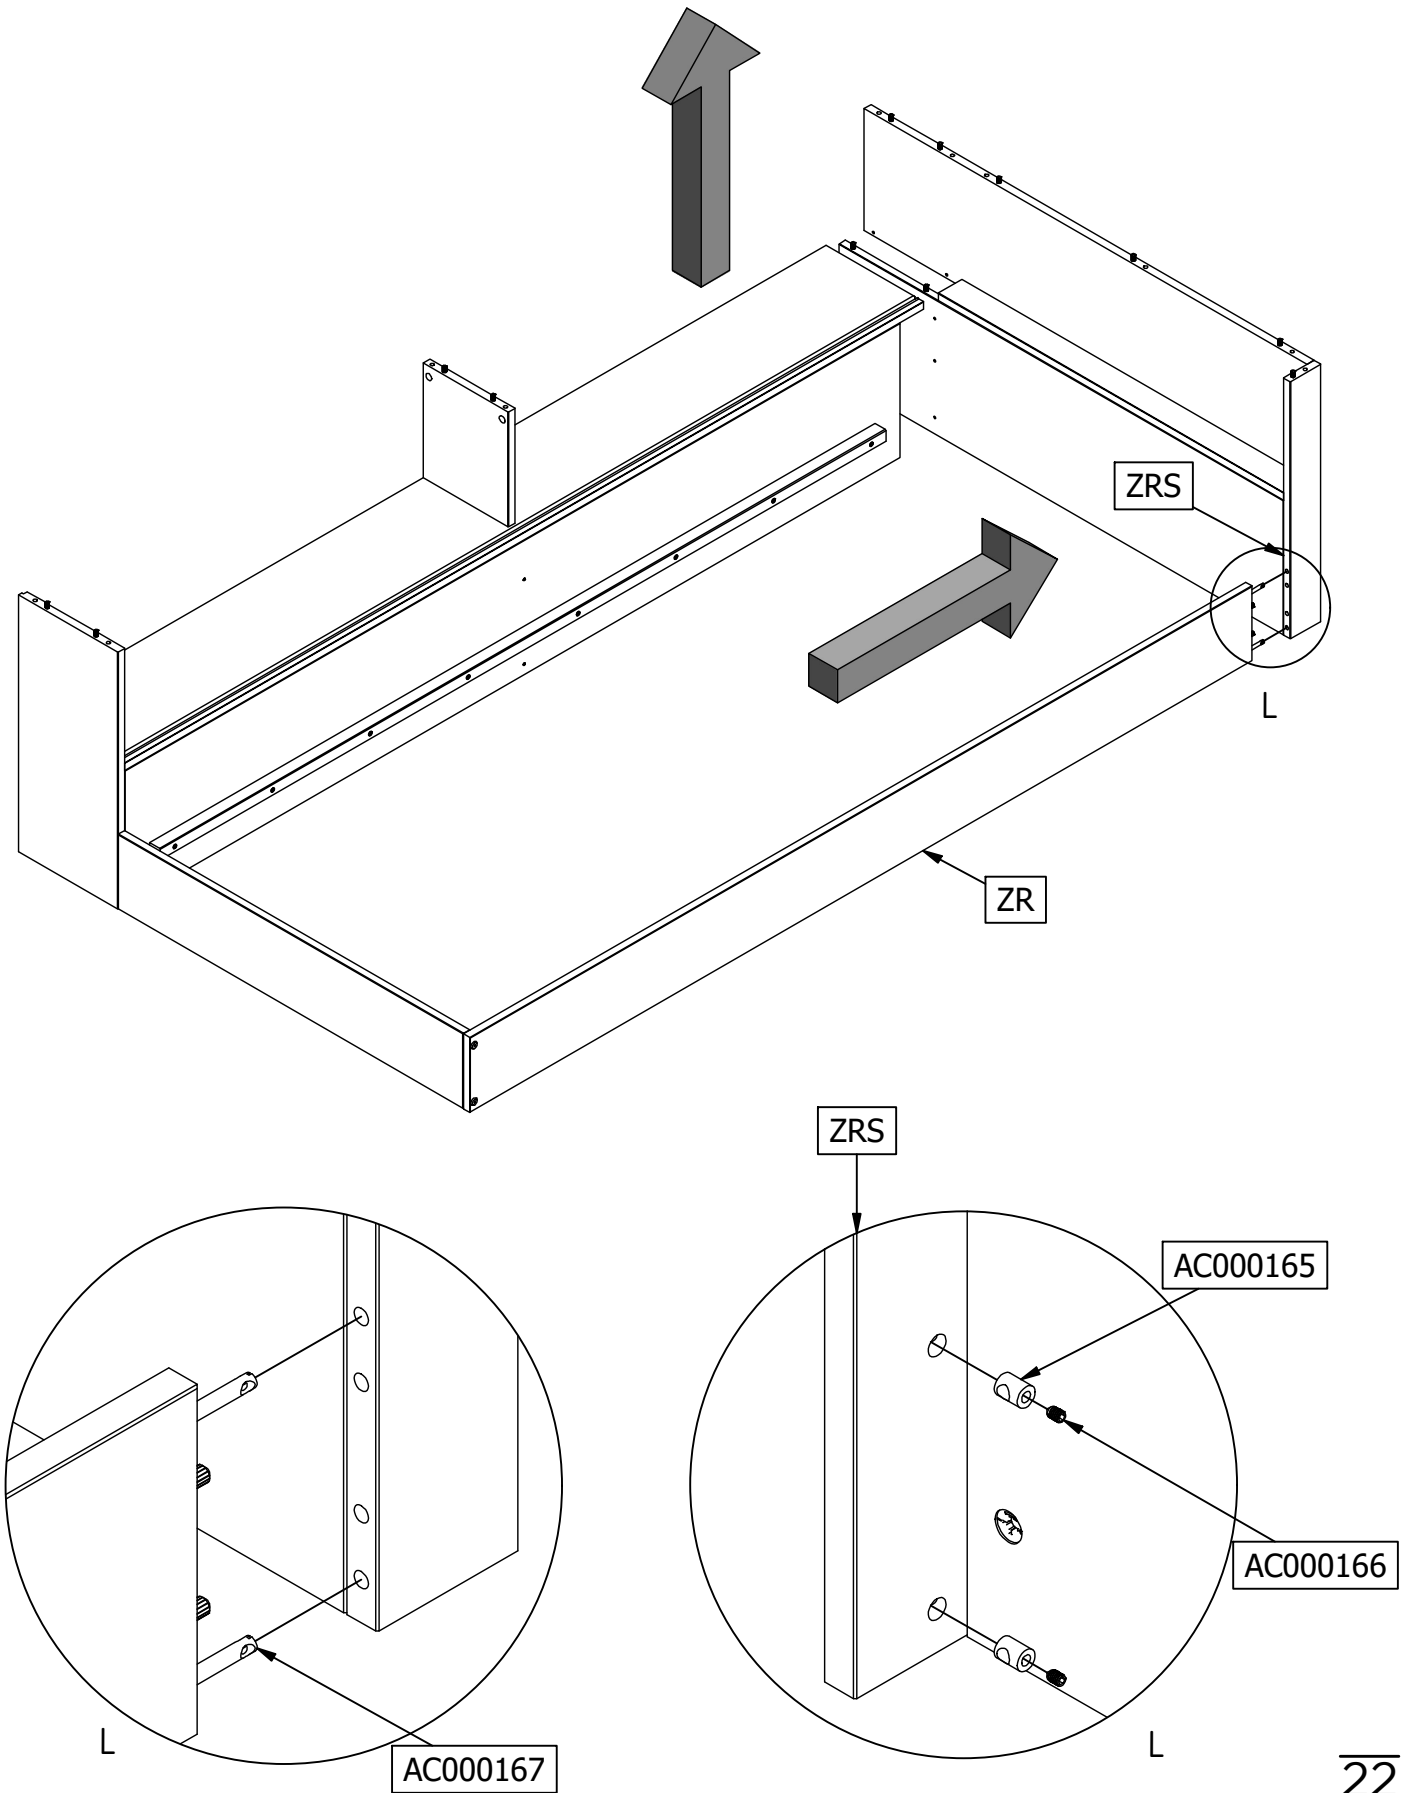



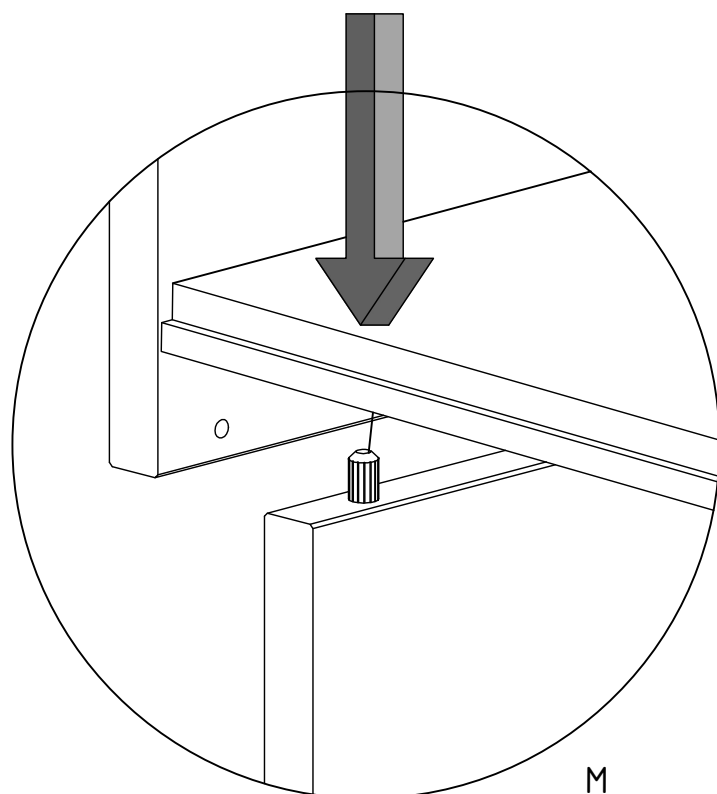
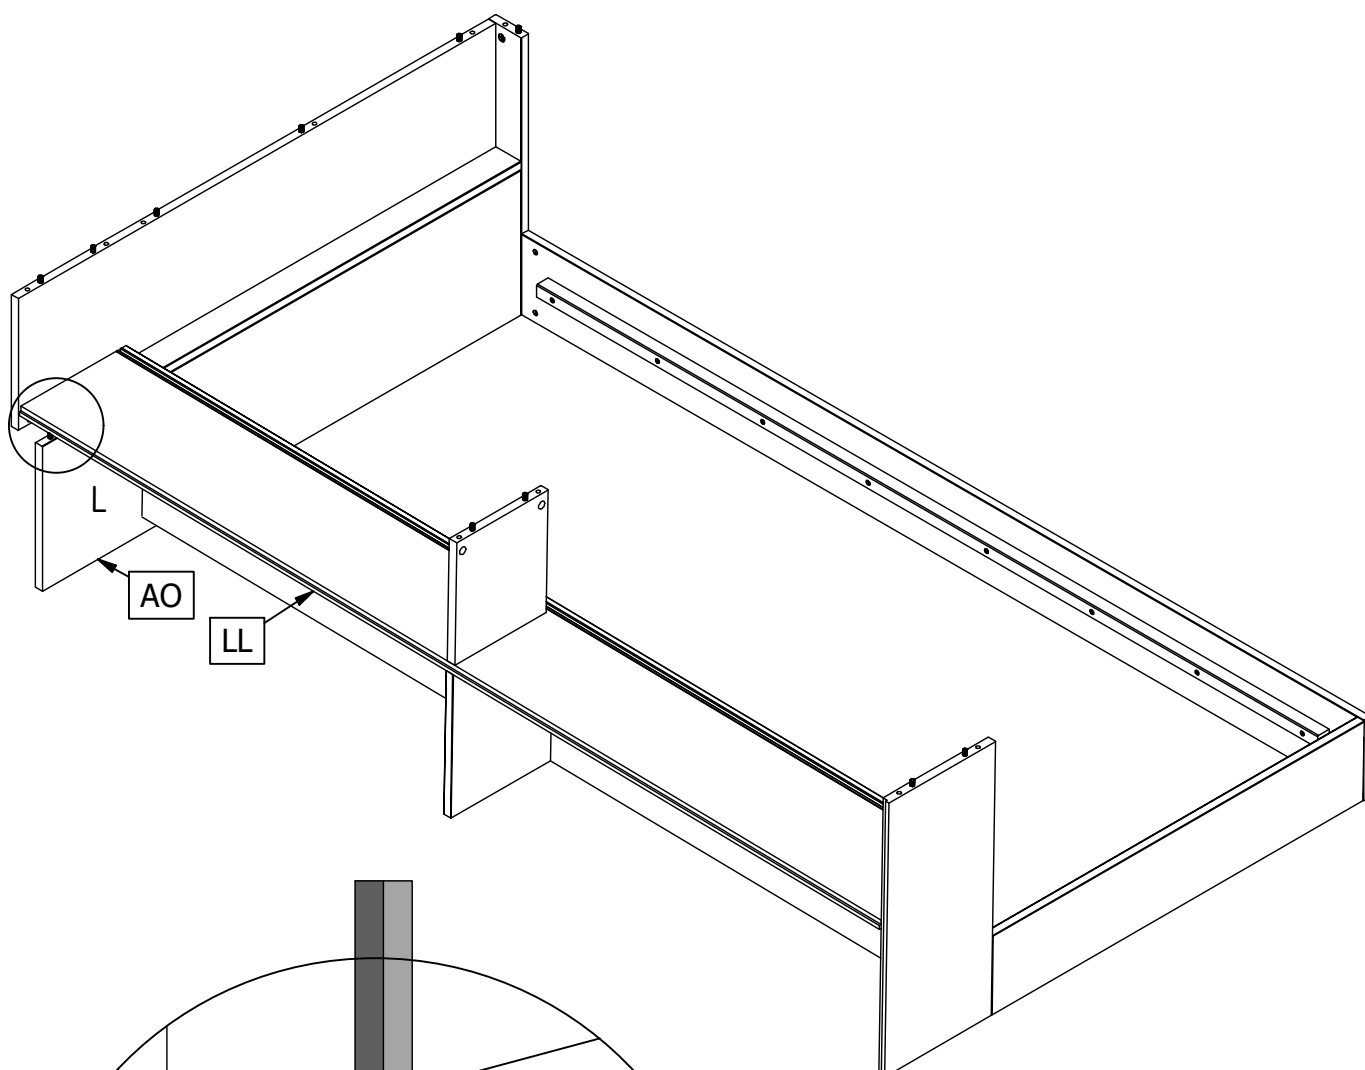




M

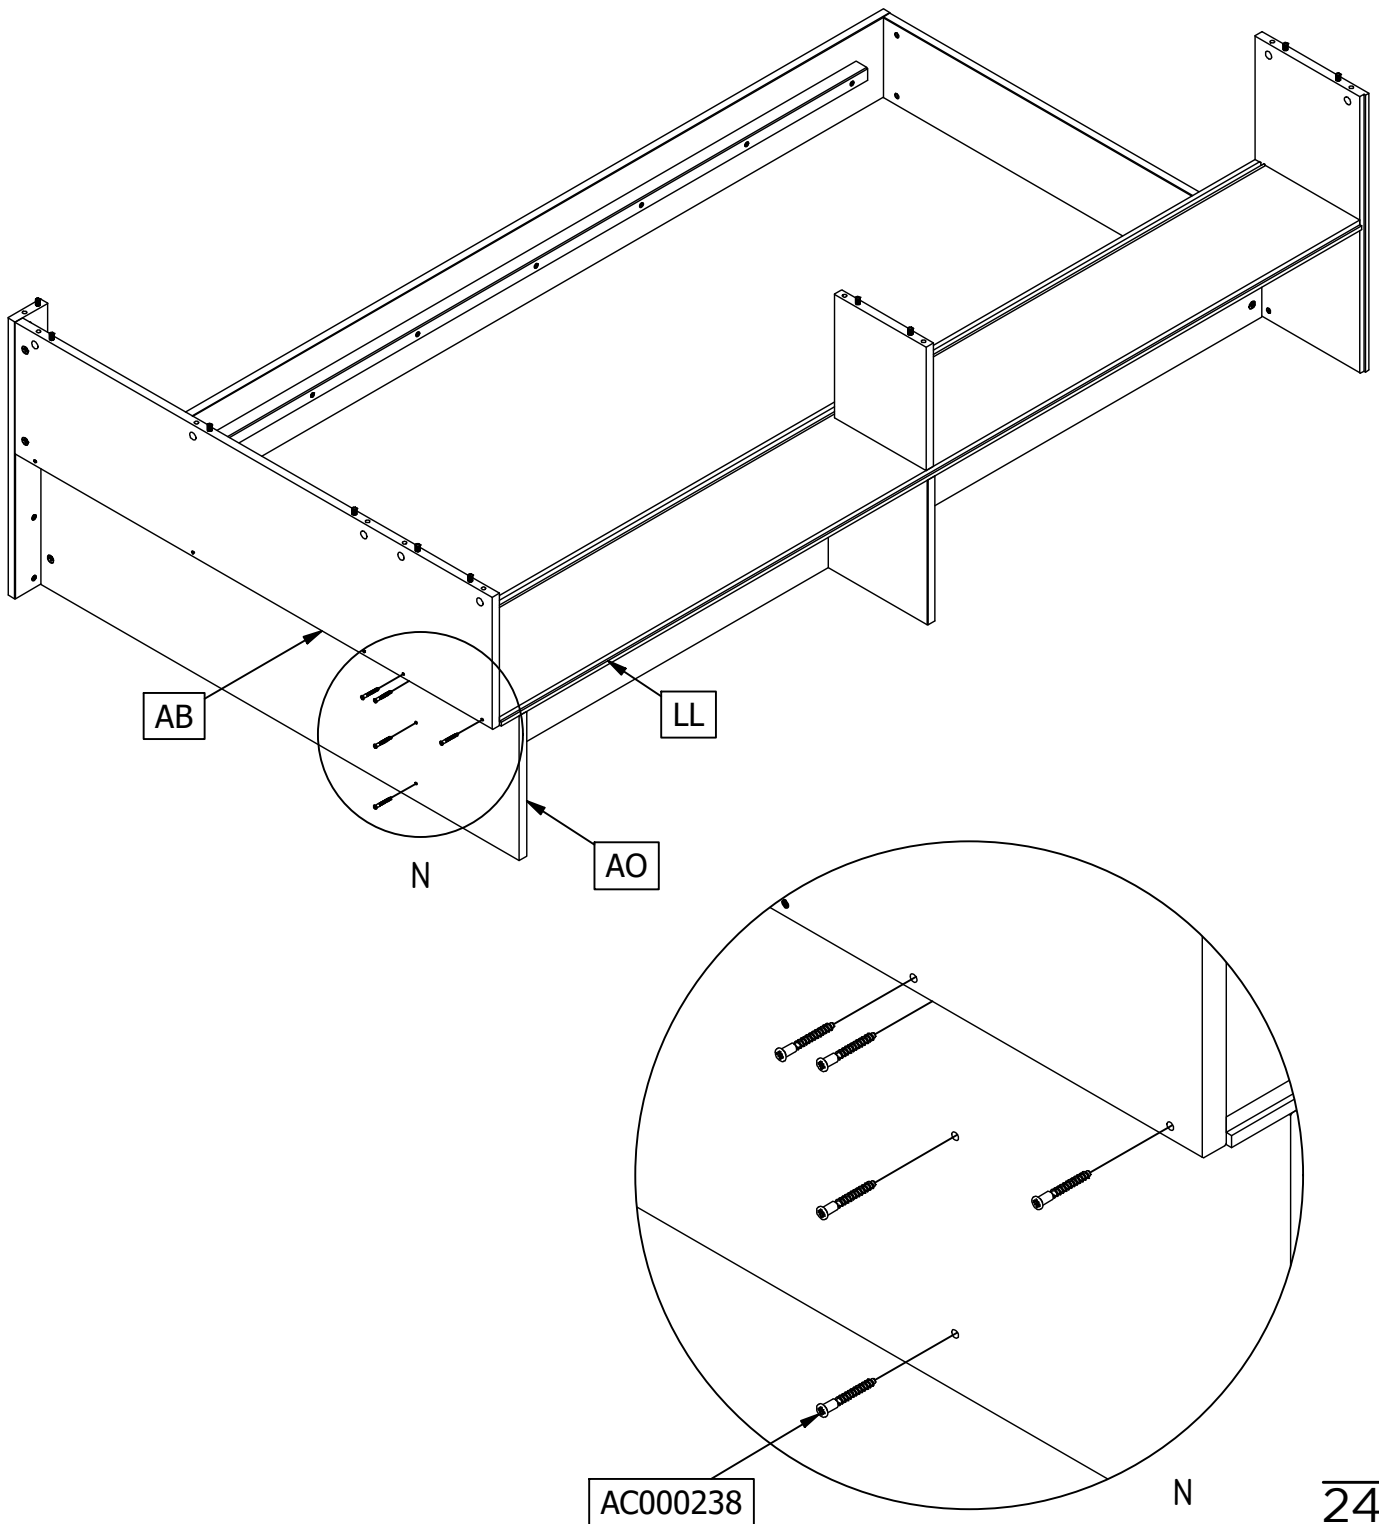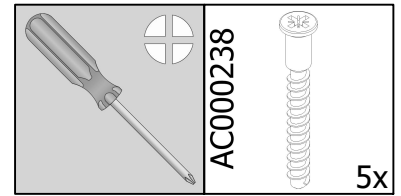

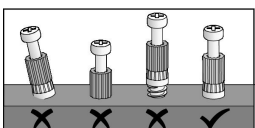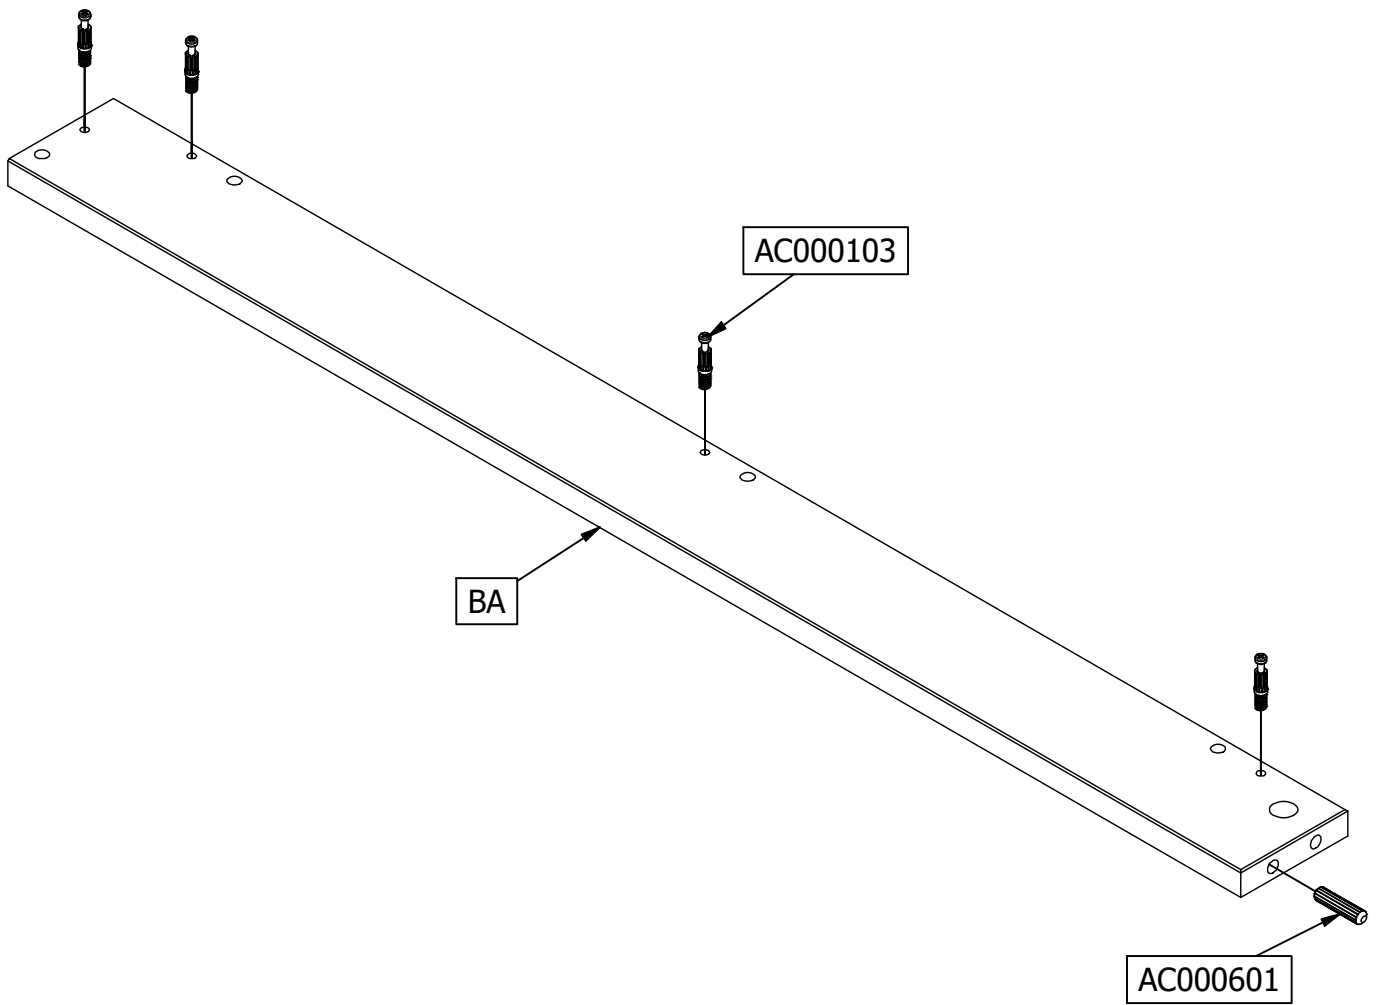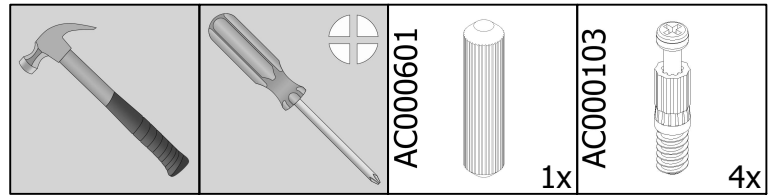


27

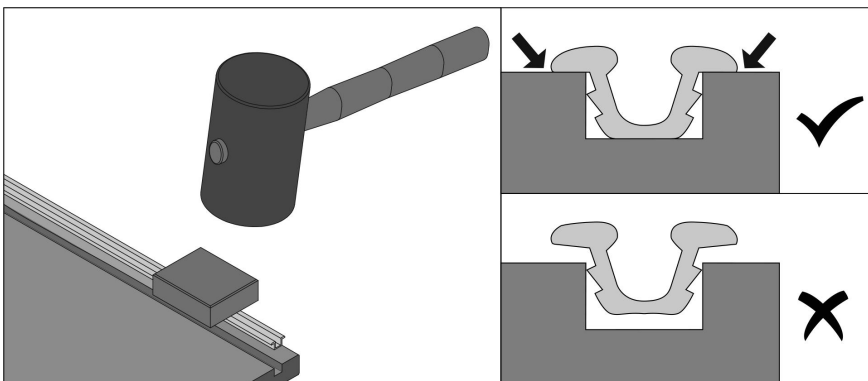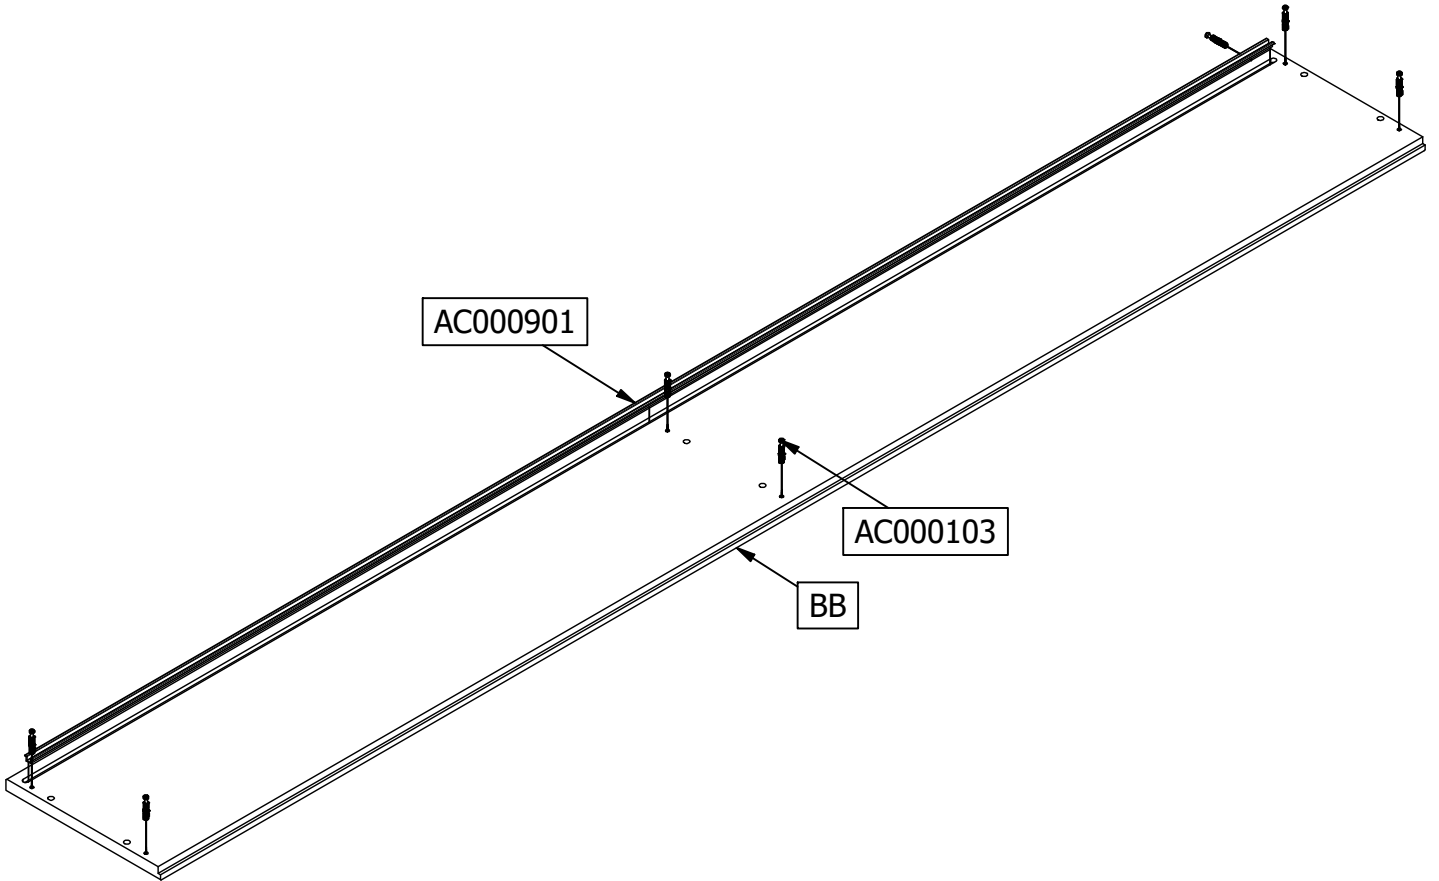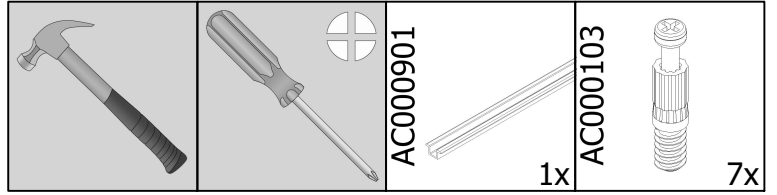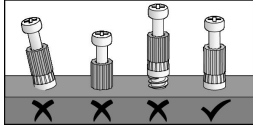


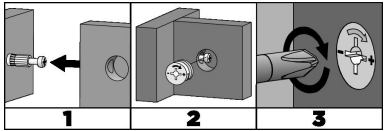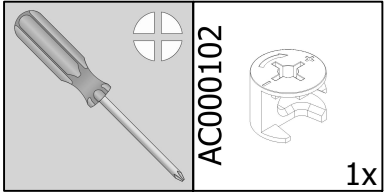

AC000102

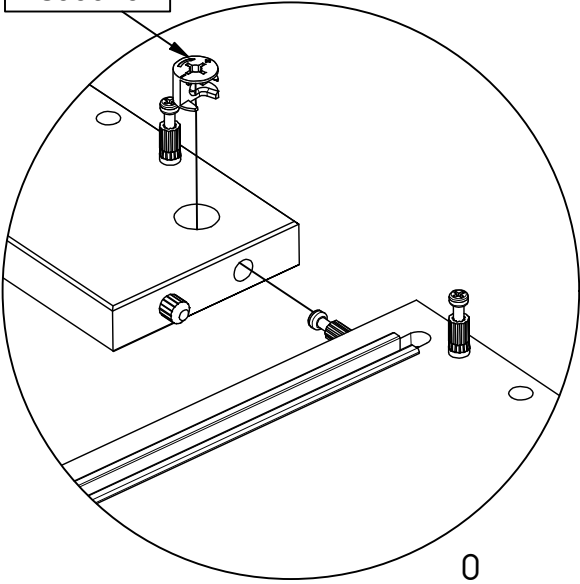



0


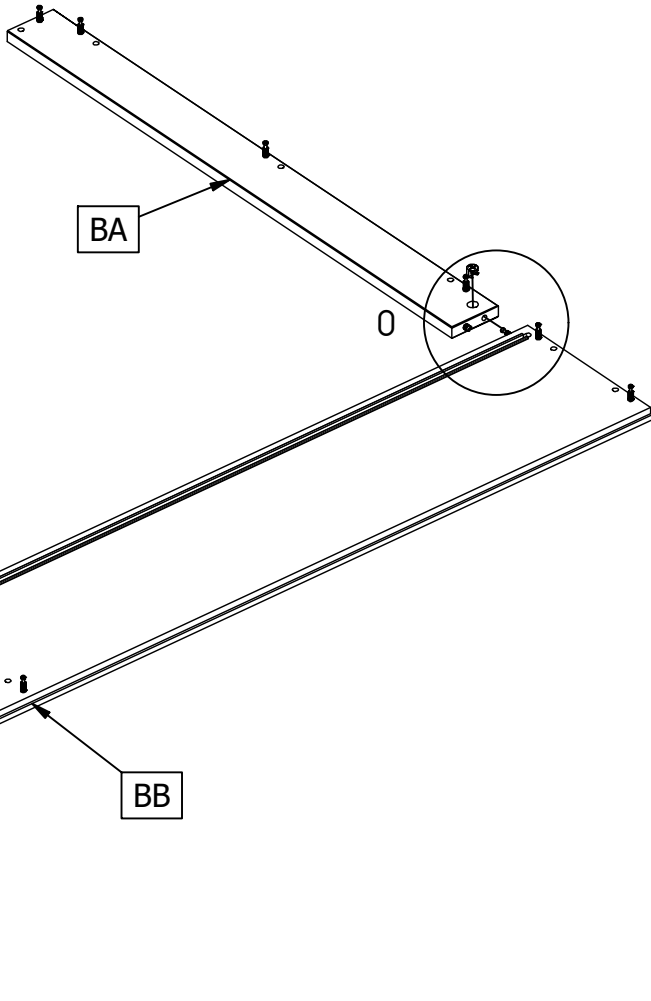





BA


0



BB

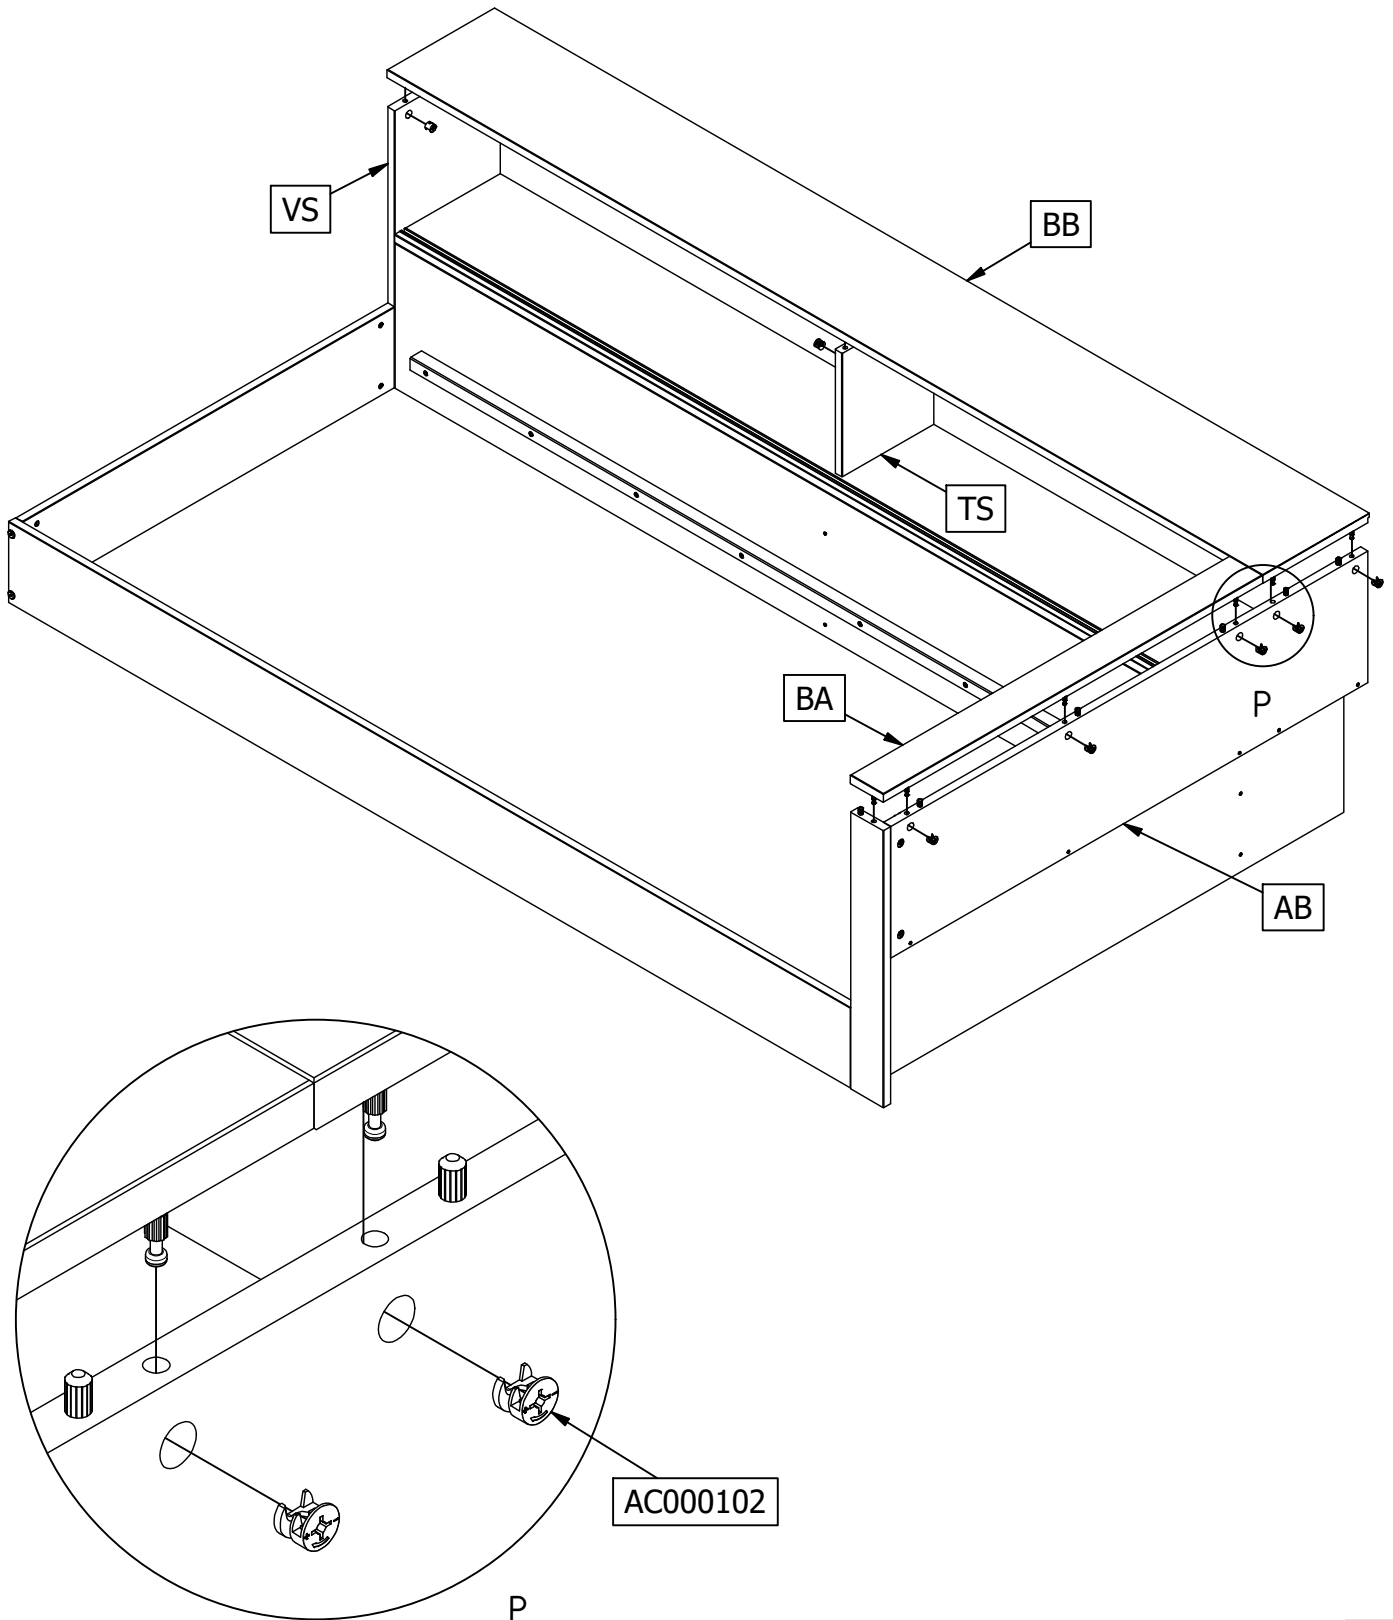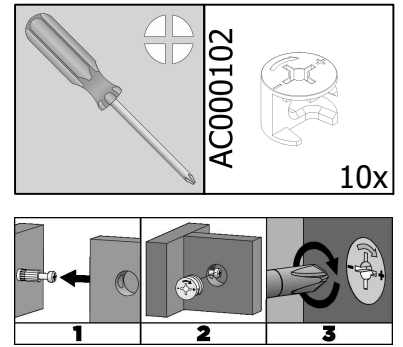

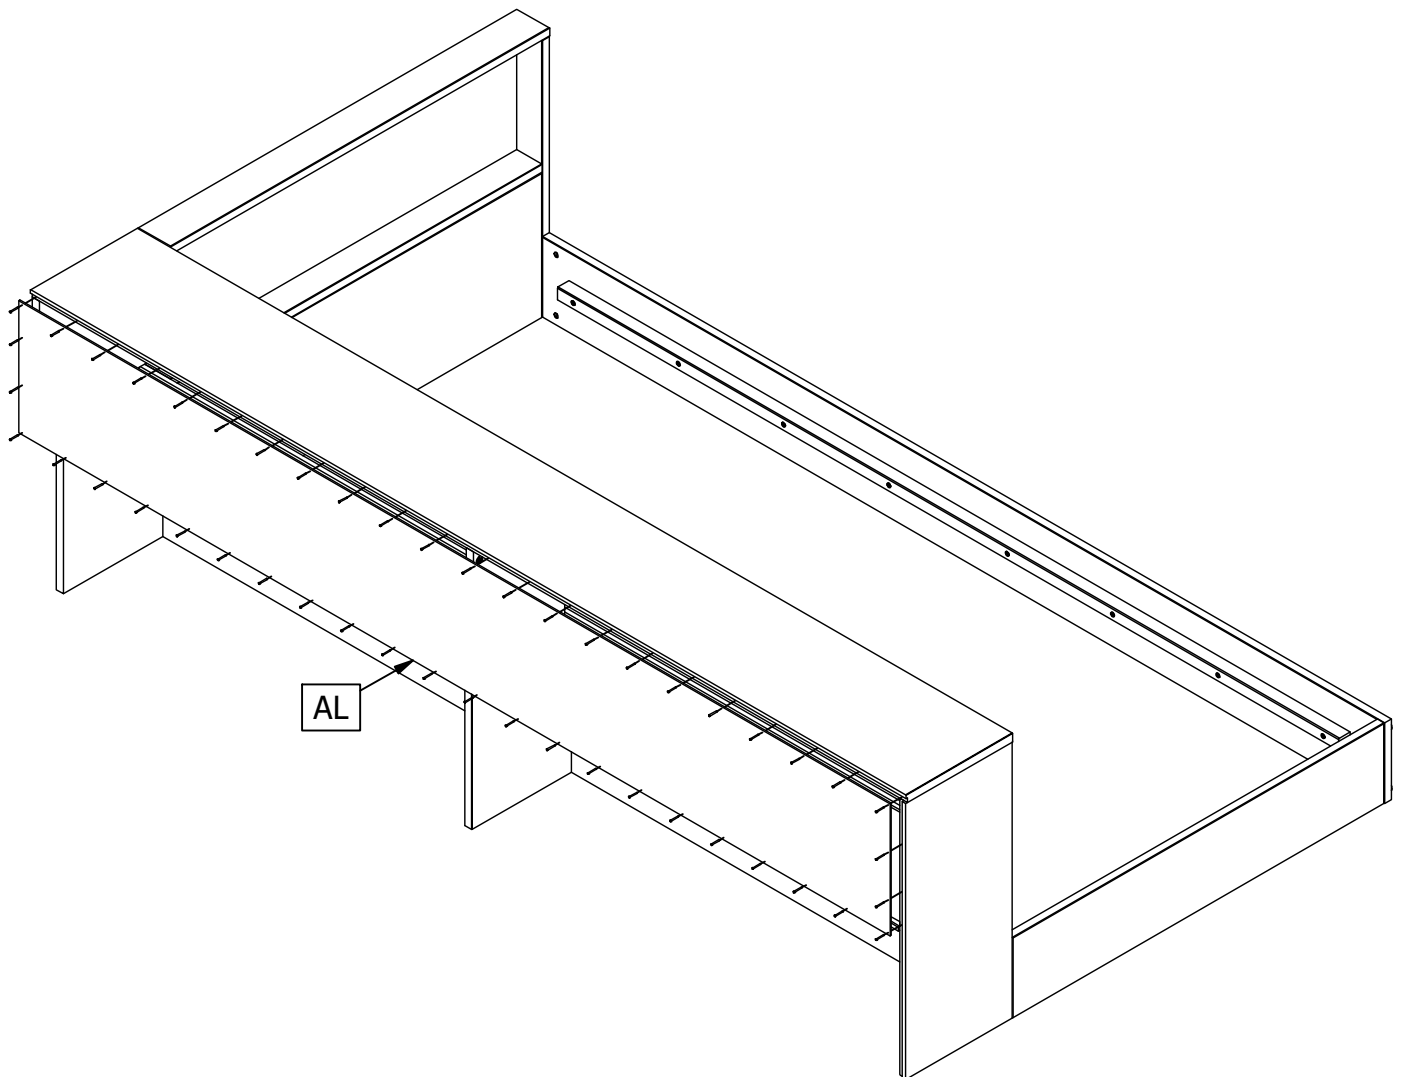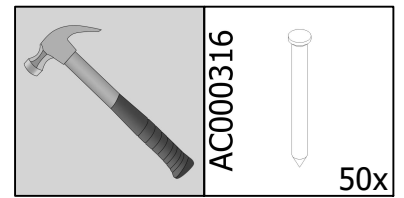

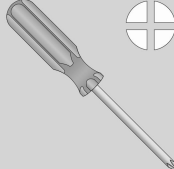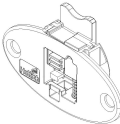	 AC000452 2x	 AC000451 2x	 AC000247 8x
---	--	---	---

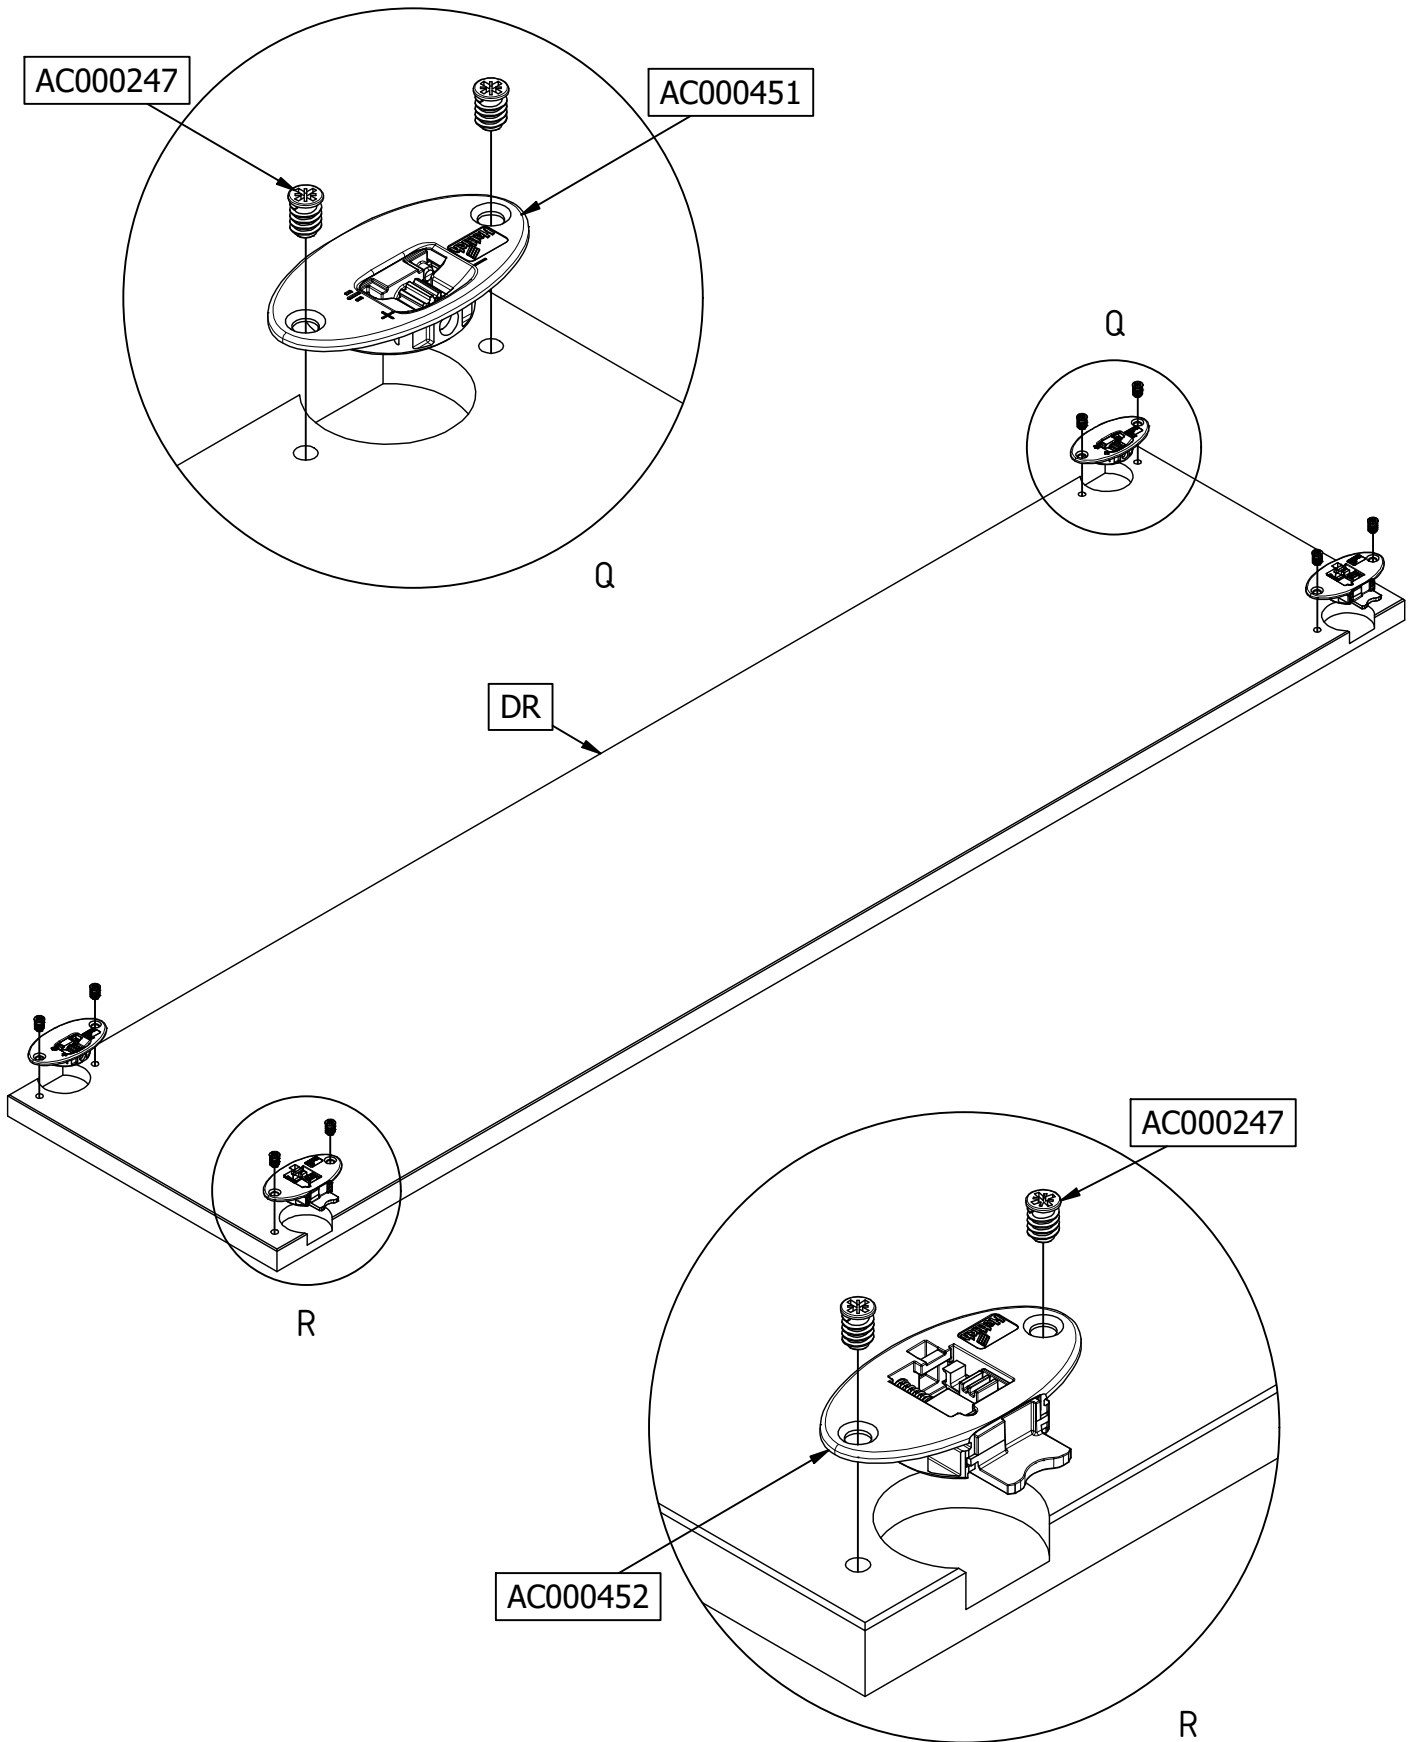

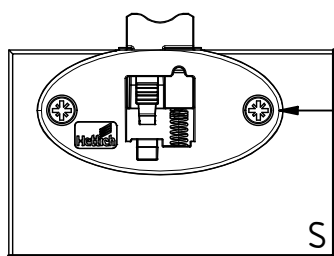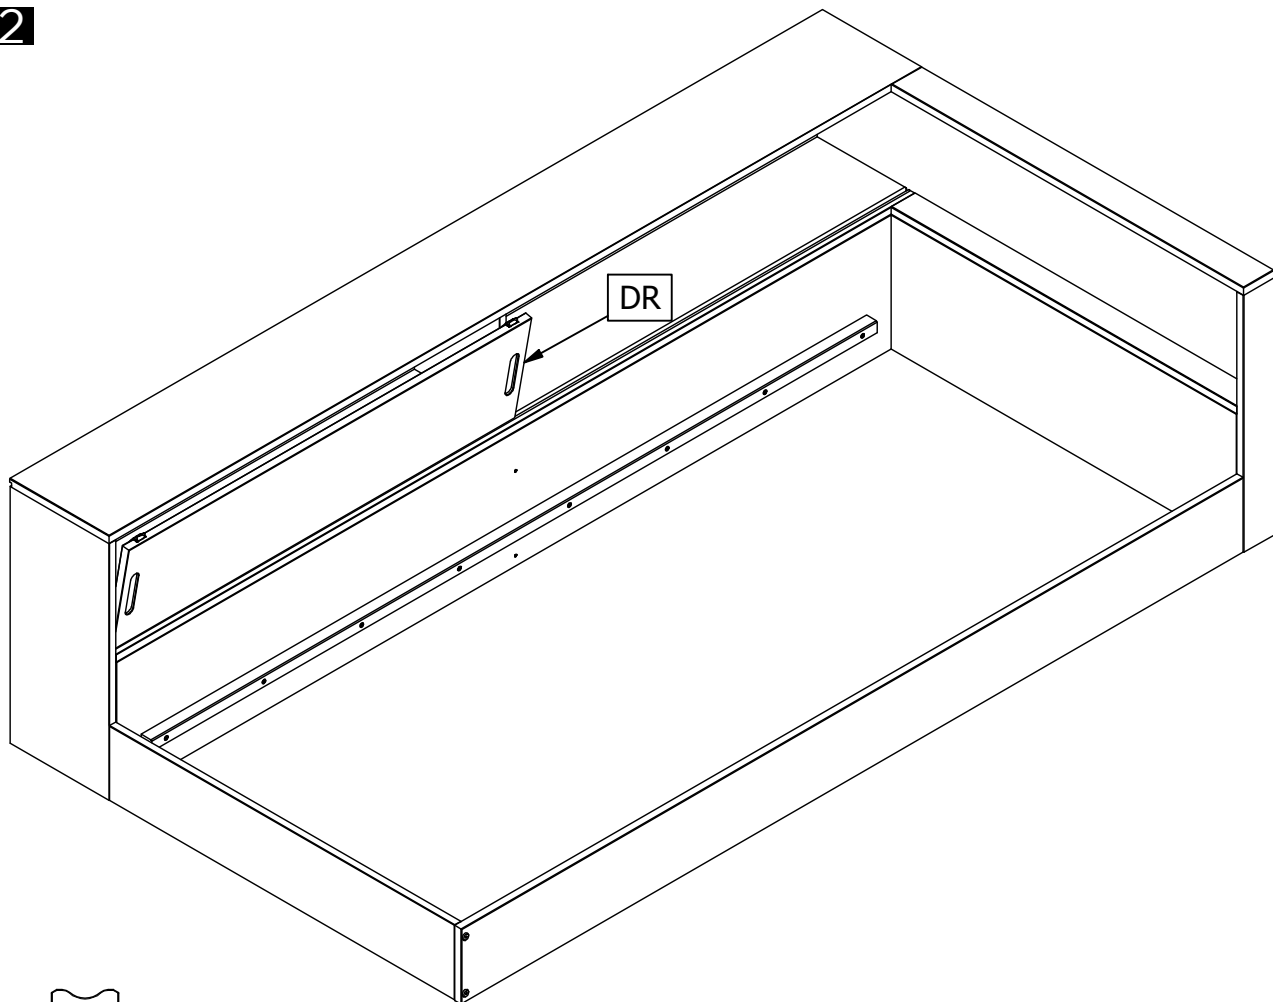

AC000452


DR




S




T

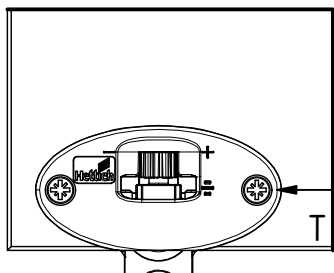


AC000451

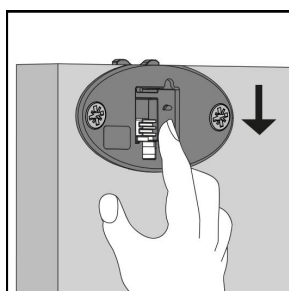


1

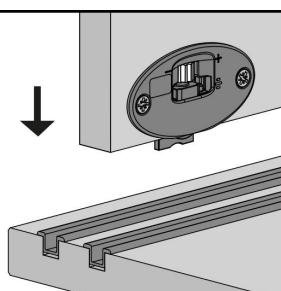


2

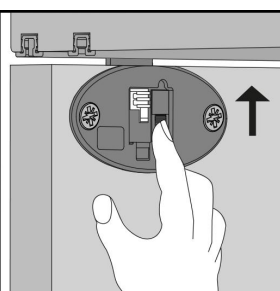



3

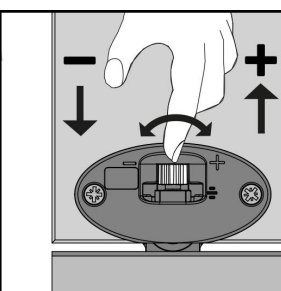

4

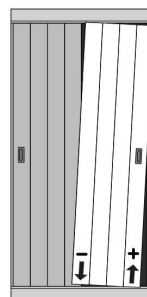

31

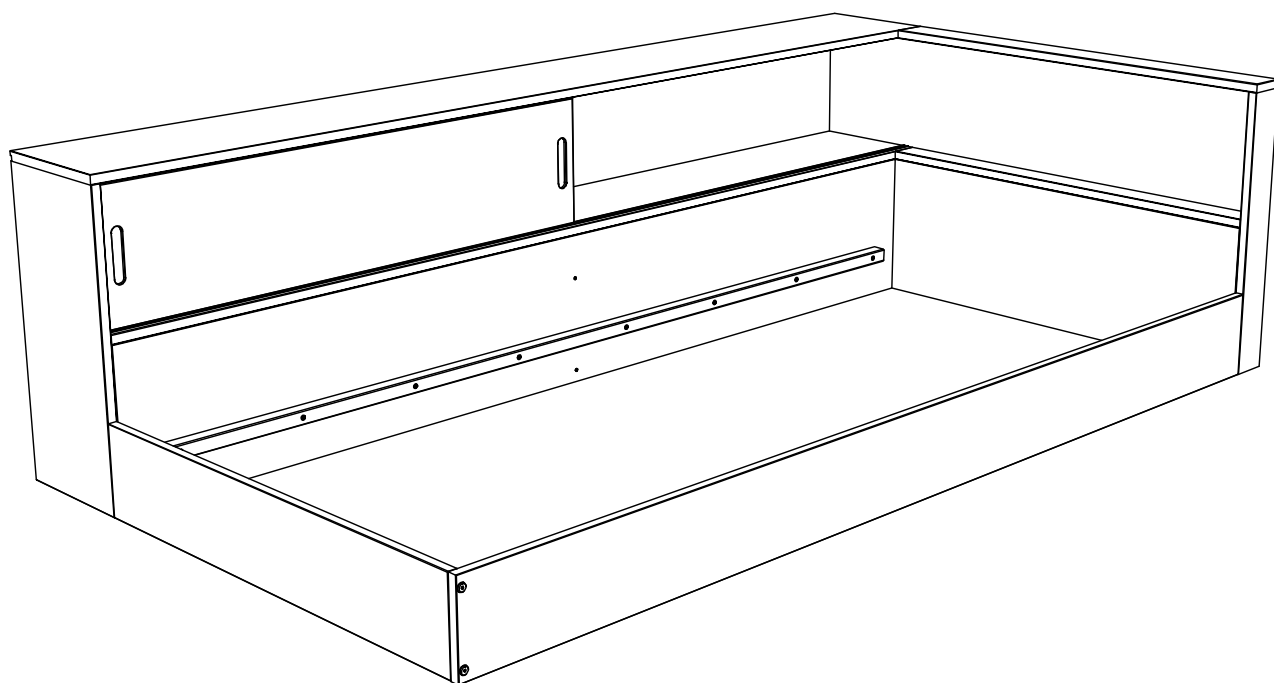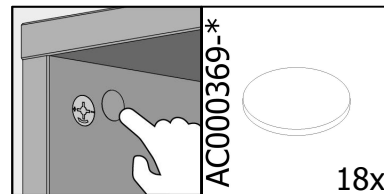

Bewaar deze handleiding • Please save this manual
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung • Merci de garder la notice de montage

wood[®]
DUTCH FURNITURE