


# VENTURE DESIGN

## HOME & INTERIOR

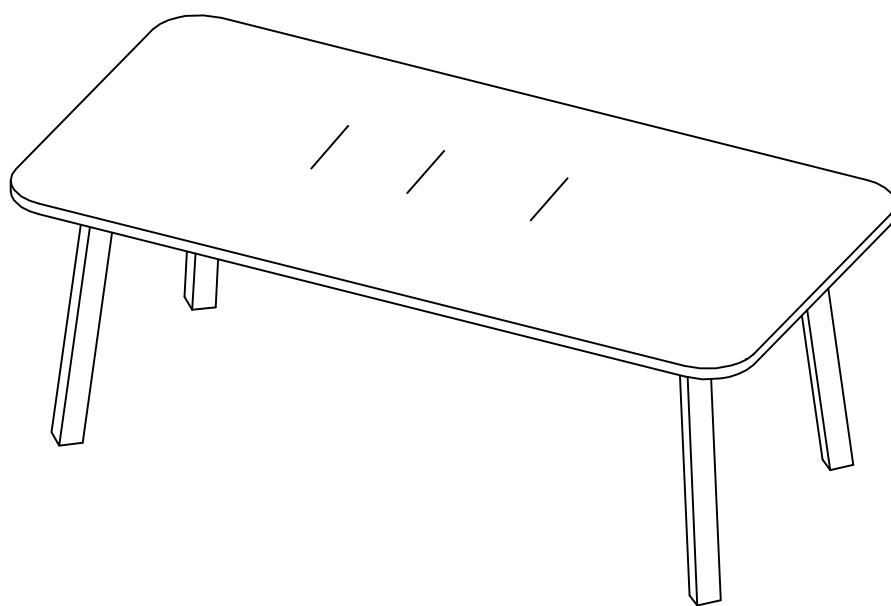


**1512-2038 Paola Dining Table - Black Steel / Nature Wicker  
- 200\*100**

**Monteringsanvisning - Assemblyinstruction - Einbauzeichnung**



## TABLE

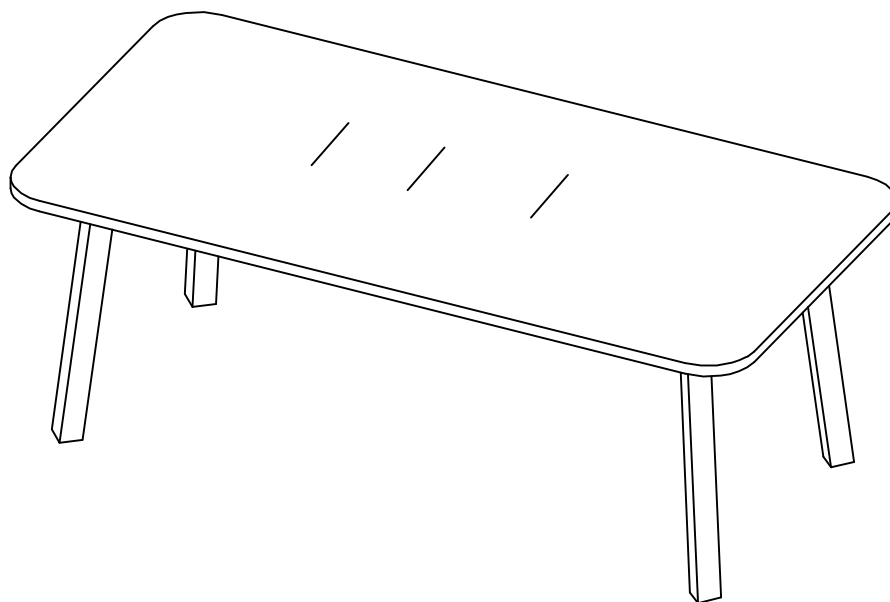

| <i>Art nr:</i> | No. |                                                                                                     | Qty | <i>Art nr</i> | No. |                                                                                       | Qty |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1999-5395      | E   | <br><b>M6*20</b> | 16  | 1999-5395     | F   |  | 16  |
| 1999-5395      | G   |                  | 1   |               |     |                                                                                       |     |
|                |     |                                                                                                     |     |               |     |                                                                                       |     |

EN:PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!  
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN,PLEASE TAKE BACK A LITTLE ,THEN TRY AGAIN!

SWE:OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar!  
OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGEN!


DE:BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!  
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!

**VENTURE DESIGN**  
HOME & INTERIOR


| No. |                                                                                   | Qty |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   |  | 1   |
| 2   |  | 4   |
| 3   |  | 1   |

| Art nr:   | No. |                                                                                                     | Qty |
|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1999-5395 | E1  | <br><b>M6*20</b> | 16  |
| 1999-5395 | F   |                  | 16  |
| 1999-5395 | G   | <br><b>M4</b>    | 1   |

step1

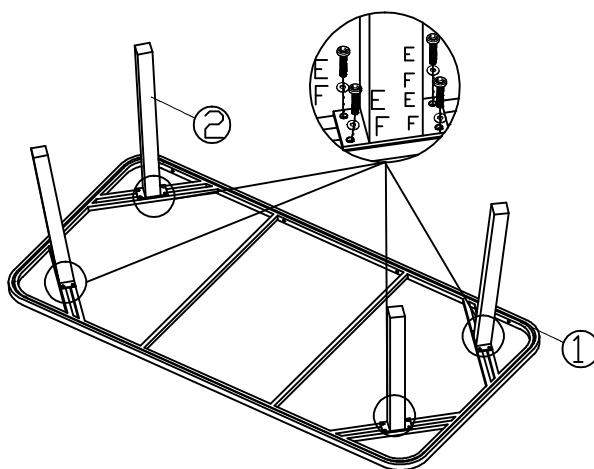

step2

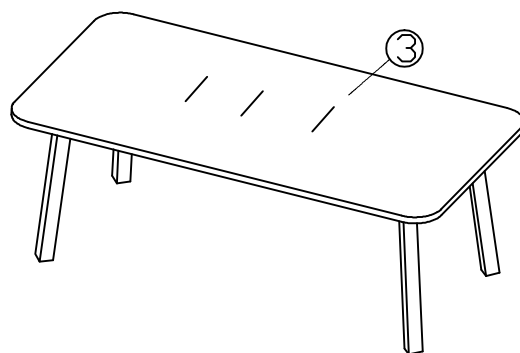

EN:PLEASE KINDLY NOTE THAT AFTER ASSEMBLED, THEN TIGHTEN ALL THE SCREWS!  
IF YOU FEEL IT'S HARD TO SCREW IN,PLEASE TAKE BACK A LITTLE ,THEN TRY AGAIN!

SWE:OBSERVERA VÄNLIGT ATT EFTER MONTERING, DRA sedan åt alla skruvar!  
OM DU KÄNNER ATT DET är svårt att skruva in, TA VÄNLIGT TILLBAKA LITT, TÄNDA IGEN!

DE:BITTE BEACHTEN SIE, DASS NACH DEM ZUSAMMENBAU ALLE SCHRAUBEN ANZIEHEN!  
Wenn Sie das Gefühl haben, es sei schwer einzuschrauben, nehmen Sie bitte ein wenig zurück, dann versuchen Sie es erneut!

**VENTURE DESIGN**  
HOME & INTERIOR